



E95-DTU(4G01)微信小程序配置工具 使用说明

一、添加设备


未配置设备:

方法一:

1、打开手机微信，点击屏幕右上方加号，点击扫一扫。



2、扫描设备正面二维码进入云数传电台配置工具

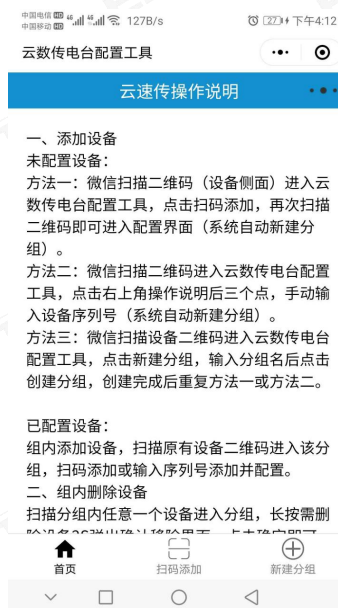

3、点击扫码添加，再次扫描二维码即可进入配置界面（系统自动新建分组），可修改设备名称、波特率、校验位等信息，点击确认添加即完成配置。




4、点击扫码添加，扫描需添加的同组设备，进行相同配置即可。



方法二：

1、微信扫描二维码进入云数传电台配置工具

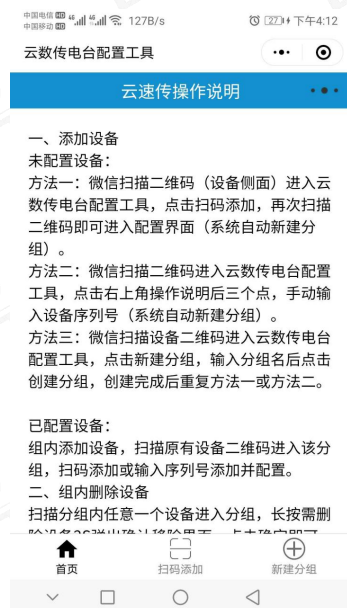

2、点击右上角操作说明后三个点，手动输入设备序列号（系统自动新建分组），进行方式一相同的配置步骤即可。



方法三：

微信扫描设备二维码进入云数传电台配置工具，点击新建分组，输入分组名后点击创建分组，创建完成后重复方法一或方法二。



二、查看已配置设备信息

进入小程序后任意扫码界面，扫描已配置二维码，即可跳转至设备所在分组信息，点击该设备右侧，即可查看该设备信息。



三、组内删除设备

扫描分组内任意一个设备进入分组，长按需删除设备 2S 弹出确认移除界面，点击确定即可删除完成，完成后提示操作成功。



三、老设备更换分组

老设备更换分组需先将原配置信息删除，再按新设备添加即可。

注：

- 1、配置界面点击该设备可修改设备名、波特率、校验位等信息，修改后需要断电才能生效。
- 2、分组名可在进入改分组后点击右下方的设置按钮修改，修改完成点击确认即可生效。

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2020-9-24	初始版本	Li

关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61399028

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.