


E83-2G4M03S-TB 用户手册1.0



成都亿佰特电子科技有限公司


E83-2G4M03S-TB 用户手册 成都亿佰特电子科技有限公司

1、产品介绍

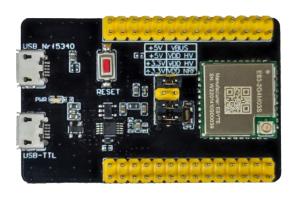

- 1. 用于测试和开发成都亿佰特E83-2G4M03S无线模块,E83-2G4M03S-TB已经预焊接E83-2G4M03S,详细使用请参照模块手册。
- 2. E83-2G4M03S无线模块所有I0口都已引出。
- 3. 带CH340X串口芯片,可直接进行串口通信开发。
- 4. 带micro USB接口,可以直接插上电脑使用。
- 5. 用户可自行接入外接电源和串口。
- 6. 工作稳定,易于开发。

2、使用说明

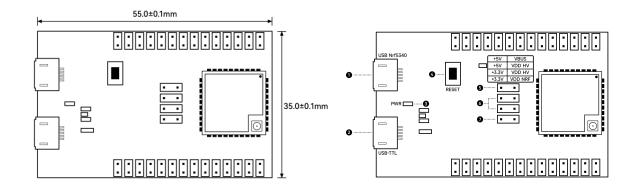

序号说明:

1	Micro USB接口1,直连芯片USB引脚	2	Micro USB接口2,USB转UART接口
3	电源指示灯	4	复位按键
5	VBUS供电选择端口	6	VDD HV供电选择端口,跳线帽连接上方引脚, VDD HV采用5V供电,跳线帽连接下方引脚, VDD HV采用3.3V供电。
7	VDD NRF供电选择端口		

E83-2G4M03S-TB 用户手册 成都亿佰特电子科技有限公司

具体功能请参考E83-2G4M03S模块手册使用。

3、驱动安装

采用 CH340X 芯片作为串口,请自行下载使用我司提供的<u>驱动软件</u>,安装完毕后可在设备管理器中识别出串口号。

4、技术支持

开发过程中,请积极联系我司技术支持,我们只对我司模块进行支持,不含单片机基本用法问题。



关于我们

销售热线: 4000-330-990 公司电话: 028-61543675 技术支持: <u>support@cdebyte.com</u> 官方网站: <u>www.ebyte.com</u>

公司地址:四川省成都市高新西区西区大道199号B2、B5栋

