



**EBYTE**

**成都亿佰特电子科技有限公司**  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

# Wireless Modem

## 用户使用手册



本说明书可能会随着产品的改进而更新，请以最新版的说明书为准  
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

## 目录

免责声明和版权公告 .....	1
第一章 概述 .....	2
1.1 简介 .....	2
1.2 特点功能 .....	2
1.3 应用场景 .....	2
第二章 规格参数 .....	3
2.1 基本参数 .....	3
2.2 硬件参数 .....	3
第三章 安装尺寸 .....	4
3.1 产品尺寸 .....	4
3.2 各部件功能定义 .....	5
3.3 接口定义 .....	6
3.3.1 电源接口说明 .....	6
3.3.2 RS485 接口定义说明 .....	6
3.3.3 摄像头接线使用详情 .....	7
第四章 参数说明 .....	8
4.1 角色说明 .....	8
第五章 使用示例 .....	8
5.1 1对1连接串口透传 .....	8
5.2 1对1连接做网桥连接两台pc .....	9
5.3 1对多星型组网 .....	10
5.4 AT指令使用示例 .....	11
5.4.1 电台建立连接基本指令 .....	11
5.4.2 配置中继网络指令 .....	11
第六章 AT指令 .....	12
6.1 指令说明 .....	12
6.2 使用网口对电台进行配置 .....	12
6.2.1 电台网线连接pc .....	12
6.2.2 手动修改对应网络的ip为静态ip .....	13
6.2.3 打开网口工具文件夹，搜索栏中输入cmd .....	13
6.2.4 回车进入命令行界面 .....	13
6.2.5 输入netat.exe回车 .....	14
6.2.6 对应输入刚刚修改的ip地址，后续可以正常发送相应指令配置 .....	14
6.3 指令表 .....	14
6.3.1 工作模式 .....	14
6.3.2 设置ssid .....	15
6.3.3 设置加密方式 .....	15
6.3.4 设置加密密码 .....	15
6.3.5 配对控制 .....	15
6.3.6 设置BSS带宽 .....	16
6.3.7 设置工作频率范围 .....	16
6.3.8 设置工作频点列表 .....	17

6.3.9 查看设备信号质量.....	17
6.3.10 查看连接状态.....	18
6.3.11 查看设备参数信息.....	18
6.3.12 查看 sta 信息.....	18
6.3.13 扫描周围 ap 信息.....	18
6.3.14 获取扫描的 AP 列表.....	18
6.3.15 设置最大发送功率.....	19
6.3.16 设置 ACK TIMEOUT 时间.....	19
6.3.17 设置 tx mcs.....	19
6.3.18 设置心跳包间隔.....	20
6.3.19 设置解除指定 sta 的配对.....	20
6.3.20 恢复出厂设置.....	20
6.3.21 设置打印信息.....	20
6.3.22 设置串口波特率.....	21
6.3.23 加入组播网络.....	21
6.3.24 设置中级的 ssid.....	21
6.3.25 设置中继的加密密码.....	22
第七章 常见问题.....	23
7.1 传输距离不理想.....	23
7.2 电台易损坏.....	23
7.3 误码率太高.....	23
第八章 相关型号.....	24
修订历史.....	24
关于我们.....	24

## 免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。


- \*文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。
- \*文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。
- \*最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

# 第一章 概述

## 1.1 简介

EWD611-868/915NW33(485)是成都亿佰特电子科技有限公司研发的2W大功率远距离图传+数传为一体的数传电台。拥有16Mbps的传输速率，可实现传输4路1080p视频传输，最多可支持31个子节点组网，还能做到网口+串口同时进行透传，工作在863MHz~928MHz频段，最大射频发射功率为33dBm。

EWD611-868/915NW33(485)电台使用通用的AT指令，操作简单快捷。电台可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。

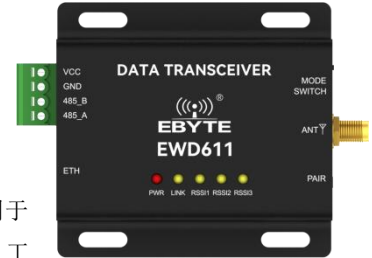

## 1.2 特点功能

- 最大发射功率33dBm（2W）；
- 支持星型组网，最大可拥有31个子节点；
- 最高可达16Mbps传输速率，可实现传输4路1080p视频；
- 模组支持网口+串口同时进行透传；
- 支持图传+数传为一体；
- 主从模式切换简单，可做到一键配对，使用简易；
- 理想情况下，最远传输距离可达2km；
- 支持中继组网功能；
- 配备AT指令，方便进行电台参数设置；

## 1.3 应用场景

- 智能家居以及工业传感器等
- 智能穿戴
- 家庭安防
- 智能家电
- 配饰与遥控器
- 无线传感
- 智能控制

## 第二章 规格参数

### 2.1 基本参数


主要参数	性能描述			备注	
	最小值	典型值	最大值		
工作电压 (V)	4.2	5/12	24	供电电压 $\geq$ 12V, 可保证无线最大功率输出	
通信电平 (V)	-	3.3	-	使用 5V 电平有风险烧毁	
工作温度 (°C)	-40	-	85	工业级设计	
工作频段 (MHz)	863	-	928	E611-868NW33S: 863~873MHz E611-915NW33S: 902~928MHz	
发射功率 (dBm)	32.5	33	33.5	-	
功耗	发射电流 (mA)	550	1100	2000	峰值瞬态电流 550mA@24V 供电, 1100mA@12V 供电, 2000mA@5V 供电
	接收电流 (mA)	50	85	180	50mA@24V 供电, 85mA@12V 供电, 180mA@5V 供电
接收灵敏度 (dBm)	-	-107	-	@1M MCS10	
通信距离 (m)	-	1500	2000	晴朗空旷环境, 天线增益 5.0dBi, 天线高度 1 米, @33dBm, 传输速率 16Mbps。	

### 2.2 硬件参数

主要参数	描述	备注
通信接口	RS485/网口	串口参数 (不可修改): 波特率 115200, 帧格式 8N1
FLASH	8MB	-
SRAM	704KB	-
外形尺寸	84*82*25mm	公差范围 $\pm$ 0.2mm
天线接口	SMA-K 接口	外螺纹内孔, 长 10mm, 特征阻抗 50 $\Omega$
产品净重	126g	公差范围 $\pm$ 1g




### 3.2 各部件功能定义

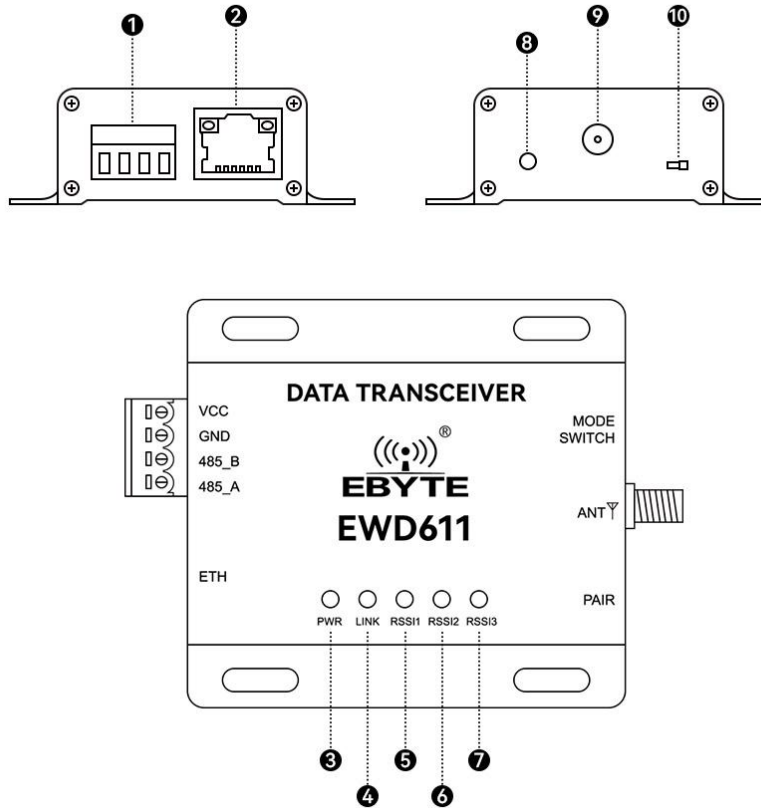

引脚序号	名称	功能	备注
1	3.81mm 接线端子	串口接口、电源接口	标准 RS-485 接口与压线式电源接口
2	ETH	以太网接口	标准 RJ45 接口, 100M
3	PWR-LED	电源指示灯	红色, 电源接通时常亮
4	LINK-LED	链路指示灯	a) 熄灭: 网线未连接或未连接服务器; b) 闪烁: 网线连接时候闪烁; c) 常亮: 网络链路连接成功;
5	RSSI1-LED	信号强度指示灯	-
6	RSSI2-LED	信号强度指示灯	-
7	RSSI3-LED	信号强度指示灯	-
8	配对按键	配对控制	主机与从机配对按键
9	天线接口	SMA-K 接口	外螺纹内孔, 长 10mm, 特征阻抗 50 Ω
10	模式开关	轻触开关	主从模式切换开关

### 3.3 接口定义


#### 3.3.1 电源接口说明

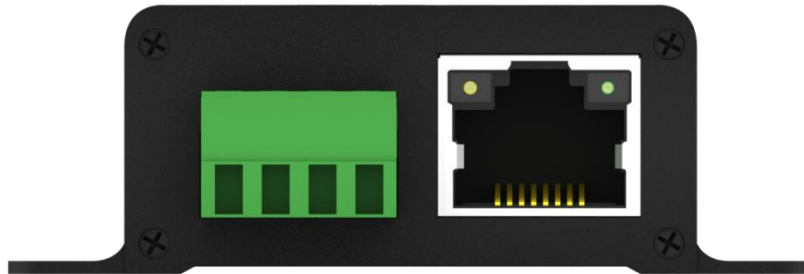

用户需使用电台绿色端口的 VCC 端子与 GND 端子供电，EWD611 可以使用 5~12V 直流电源供电，推荐使用 12V 或 5V 直流电源。

#### 3.3.2 RS485 接口定义说明

EWD611 数传电台通信连接可根据在 3.81mm 接线端子中选择对应接口压线使用。详情见下：

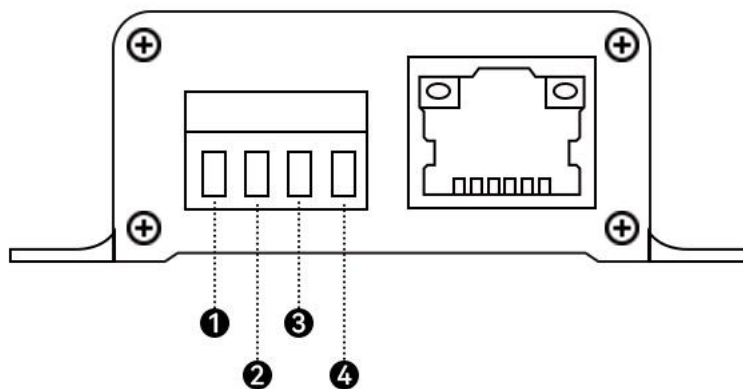


脚号	标准定义	功能	说明
1	VCC	压线式电源接口，正极	直流 5~12V，推荐使用 12V 或 5V
2	GND	压线式电源接口，负极	电源负极与与系统地、外壳相连接
3	485_B	串口端子	外接其他 RS485 设备的 B 端
4	485_A	串口端子	外接其他 RS485 设备的 A 端

★ 注：将电台与多台设备相连接时出现通信不畅，而单台设备时无此现象，请尝试在 485\_A 端子与 485\_B 端子之间并联 120 Ω 电阻。

### 3.3.3 摄像头接线使用详情

## 布线图

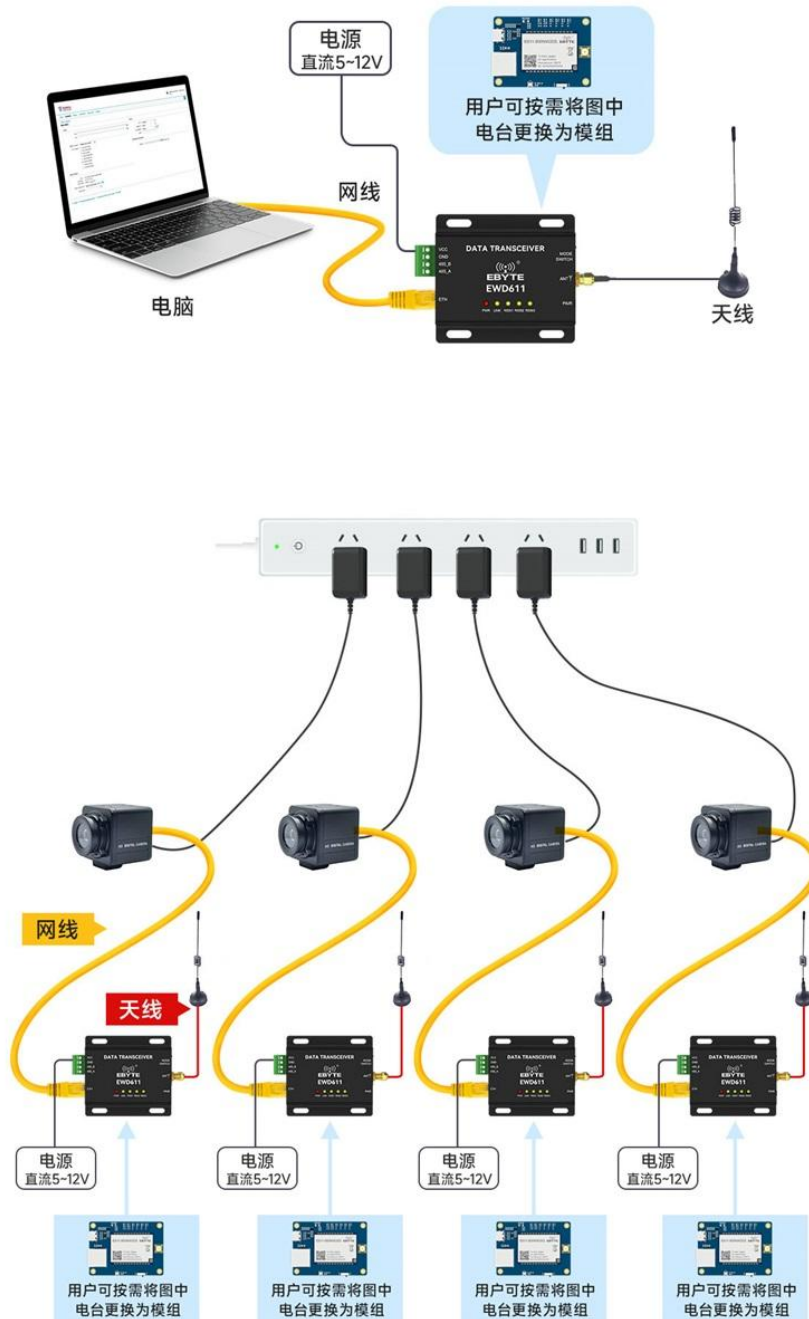

## 第四章 参数说明

### 4.1 角色说明


支持以下 4 种工作模式：

序号	工作模式	模式详情
1	主机模式 ap	星型组网的中心角色
2	从机模式 sta	从机角色
3	组播模式 group	组播，详细见组播指令
4	中继模式 apsta	中继模式的设备既作为从机连接上一级主机，又作为主机为其它从机提供连接服务。

## 第五章 使用示例

### 5.1 1 对 1 连接串口透传

- 1、准备两个 EWD611-900NW20(485)，安装好天线
- 2、typec 连接 pc 电脑。
- 3、两个电台同时按住 PAIA 按钮，等待 2s 后松开，可以看到连接灯和 Rssi 信号指示灯常亮。
- 4、打开 XCOM 串口助手，对应打开串口（注意串口参数 115200， 8N1）
- 5、串口可以直接发送数据。如下图所示：

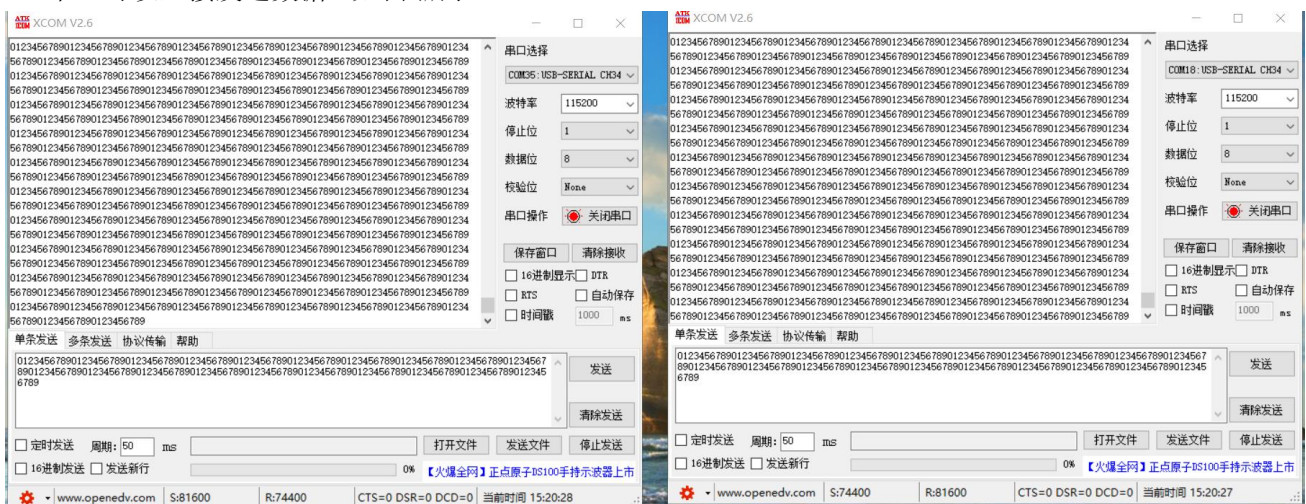

## 5.2 1对1连接做网桥连接两台pc

- 1、准备两个 EWD611-900NW20(485)，安装好天线
- 2、以太网连接 pc
- 3、正确连接后电台上电，可以看到网口灯常亮，电脑网络界面中出现未知网络


### 以太网




- 4、两边 pc 分别手动修改对应静态 ip，注意两边设备的 ip 需要同网段，且关闭防火墙等软件，以免通信失败。
- 5、借助网络调试助手，一台 pc 上启动 tcp server，如下图，注意 ip 为对应修改的以太网的 ip



- 6、另外一台设备连接对应 ip 端口，可以看到可以成功连接。

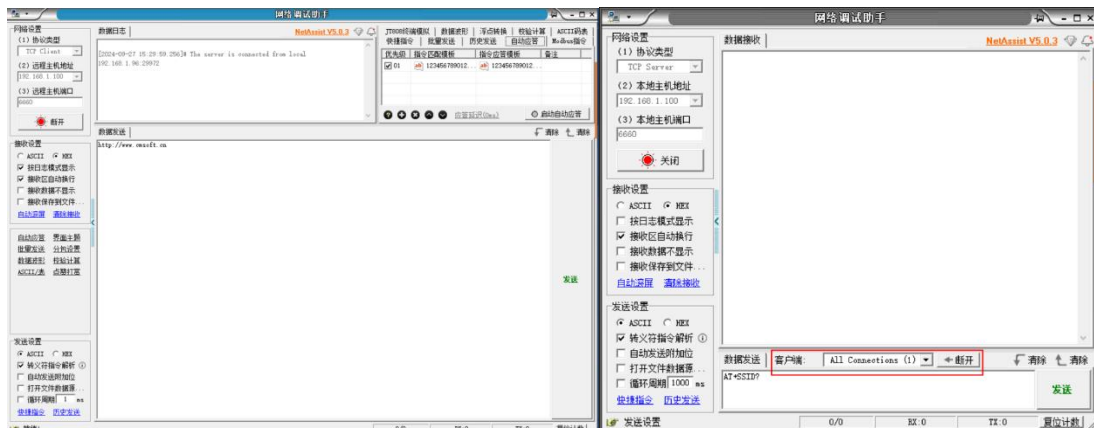


7、数据测试，50ms 包间隔每包 1000 字节，如下图所示为 server client 双方的数据

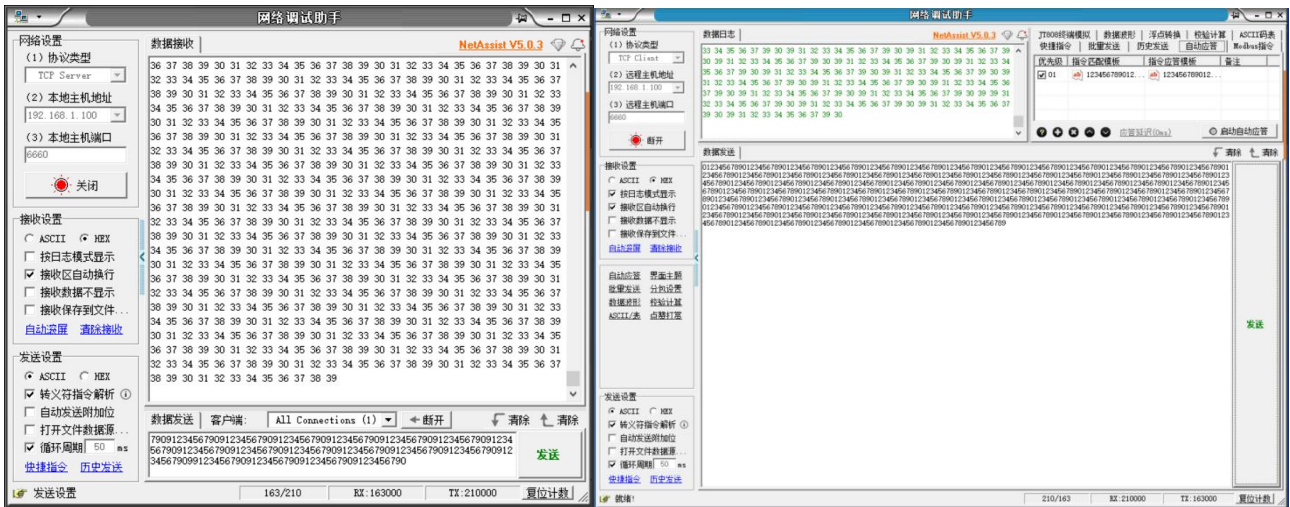

5.3 1 对多星型组网

组网拓扑图如下：

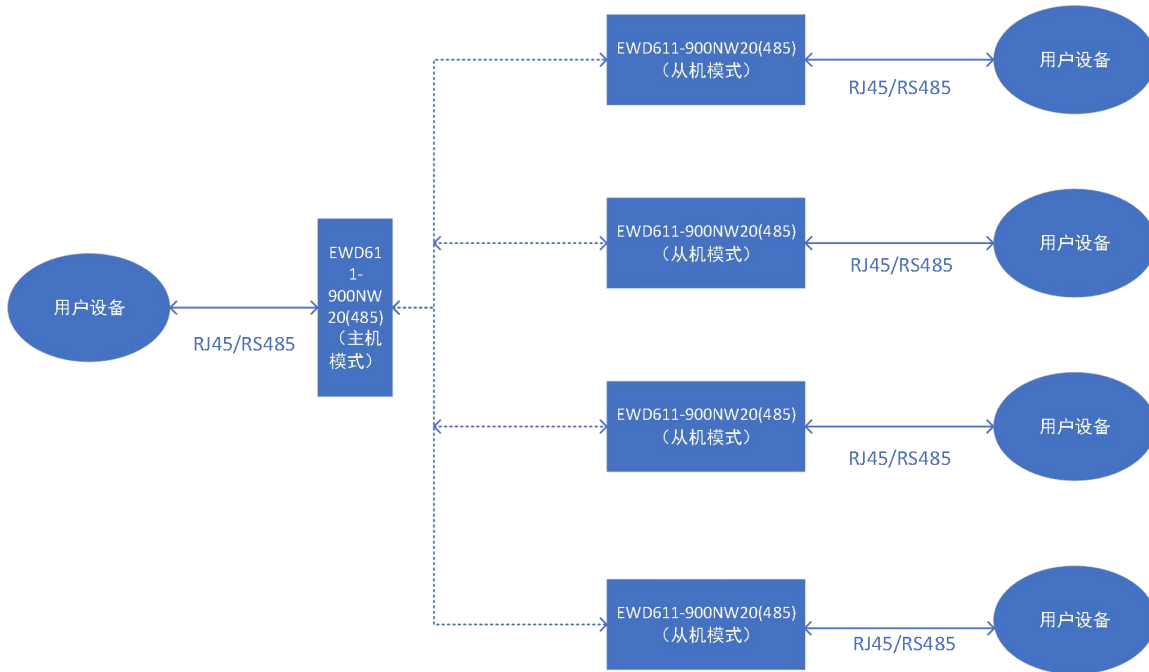

该产品实际组网类型为星形组网，由一个主机设备，和若干个从机节点组成，单个主机节点可支持 8 个从机设备。具体组网演示示例请参考官网视频。

## 5.4 AT 指令使用示例

### 5.4.1 电台建立连接基本指令

使用 at 指令对 EWD611 电台进行初始化设置，主要包括频点设置，带宽设置，ssid 和密码设置。

主机电台配置：

- 1) AT+CHAN\_LIST=9080,9160,9240 设置 3 个频点
- 2) AT+BSS\_BW=8 设置 8M 带宽
- 3) AT+SSID=hgic\_ah\_test 设置 SSID
- 4) AT+KEYMGMT=WPA-PSK 开启加密
- 5) AT+PSK=baa58569a9edd7c3a55e446bc658ef76a7173d023d256786832474d737756a82 设置加密密码
- 6) AT+MODE=ap 设置电台为主机模式

从机电台配置：

除 AT+MODE=sta 外，其余配置与主机保持一致。

### 5.4.2 配置中继网络指令

主机电台：

- 1) 配置 AP 的 ssid，每个 AP 应该配置不一样，可以考虑 ssid1，ssid2 这样递增，例如：

at+ssid=ssid1

- 2) 配置不加密（为了简化配置，暂时以不加密举例）

at+keymgmt=none

中继电台：

- 1) at+mode=apsta

- 2) 配置不加密

at+keymgmt=none

- 3) 配置中继的 r\_ssid，用来让中继跟主机连接的，应该与想连的主机的 ssid 一致，例如：

at+r\_ssid=ssid1

- 4) 配置中继的 ssid，用来让中继跟从机连接的，为了方便管理，可以考虑前面跟主机的 ssid 一致，后面加个后缀，例如 ssid1\_r1，ssid1\_r2，ssid2\_r1 等，例如:at+ssid=ssid1\_r1

从机电台：

- 1) 配置 sta 的 ssid，来让从机和中继进行连接，应该与相连的中继 ssid 保持一致，例如：at+ssid=ssid1\_r1

- 2) 配置不加密 at+keymgmt=none

## 第六章 AT 指令

**注意：在发送操作指令前，首先保证电台处于唤醒模式，否则将无法接收配置指令！**

### 6.1 指令说明


指令类型	指令格式	描述
查询指令	AT+[X]?	该指令用于查询设置指令的参数。
设置指令	AT+[X]=<...>	该指令用于设置用户自定义参数。
执行指令	AT+[X]	用于不带参数的指令，如电台复位。

### 6.2 使用网口对电台进行配置

#### 6.2.1 电台网线连接 pc




## 6.2.2 手动修改对应网络的 ip 为静态 ip

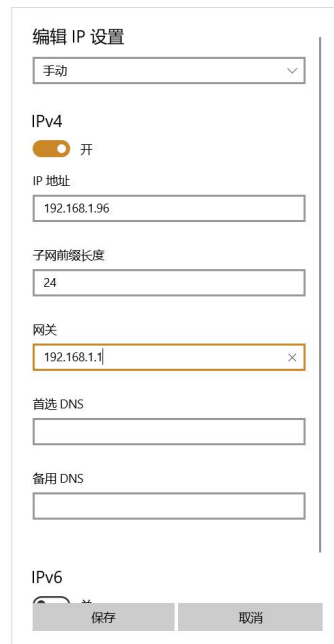


## 6.2.3 打开网口工具文件夹，搜索栏中输入 cmd




## 6.2.4 回车进入命令行界面

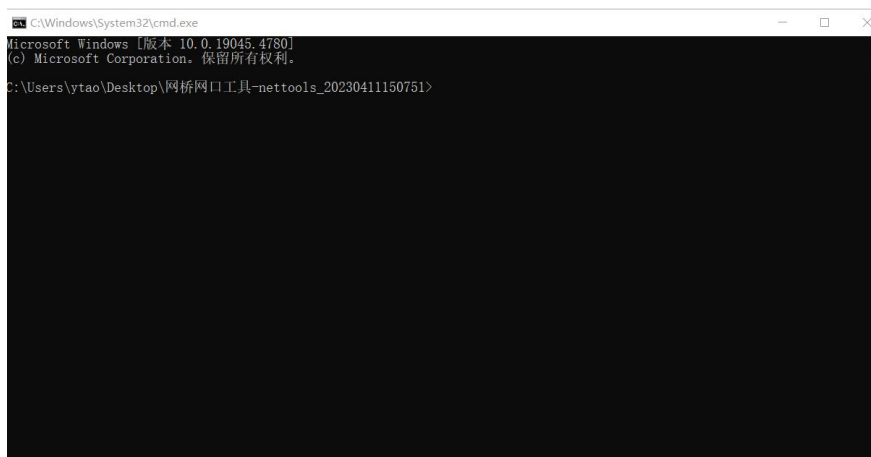

## 6.2.5 输入 netat.exe 回车

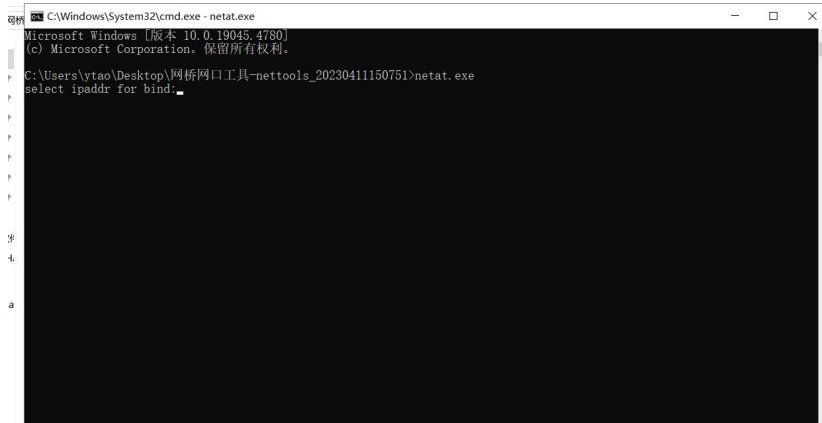

## 6.2.6 对应输入刚刚修改的 ip 地址，后续可以正常发送相应指令配置

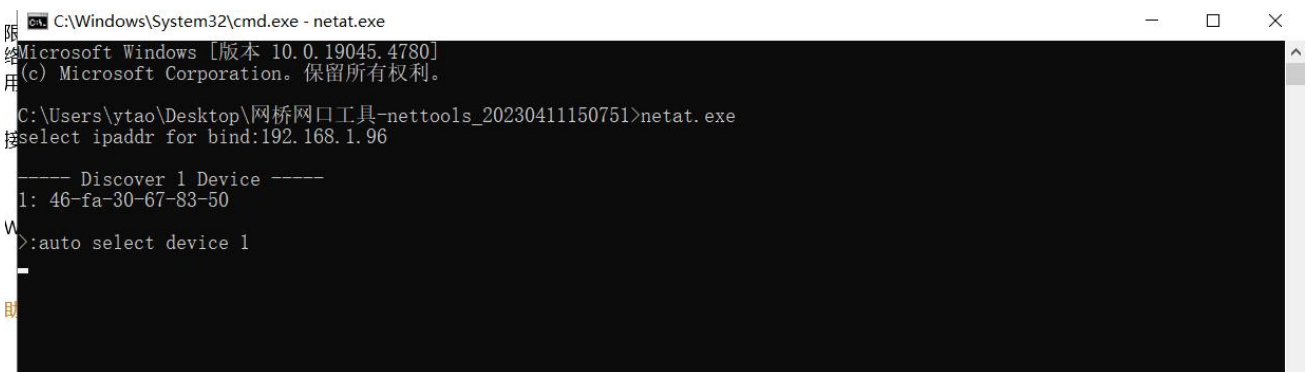

## 6.3 指令表

### 6.3.1 工作模式

指令	AT+MODE?	响应	+MODE:<mode> OK
描述	读取电台工作模式		
参数	<mode>:ap/sta/group/apsta 4 种模式		
指令	AT+MODE=<mode>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	读取电台工作模式		
参数	<MODE>:ap/sta/group/apsta 4 种模式		
示例	AT+MODE=AP 设置电台工作在 ap 模式		

### 6.3.2 设置 ssid

指令	AT+SSID?	响应	+SSID:<ssid> OK
描述	读取电台主机模式下的 SSID		
参数	<ssid>:主机下的 ssid 名称		
指令	AT+SSID=<ssid>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置电台主机模式下的 SSID 名称		
参数	<ssid>: 字符类型长度小于 32 个字符		
示例	AT+SSID=ebyte_test		

### 6.3.3 设置加密方式

指令	AT+KEYMGMT?	响应	+KEYMGMT:<enc> OK
描述	读取电台加密方式		
参数	<enc>:WPA-PSK 开启加密/NONE 关闭加密		
指令	AT+KEYMGMT=<enc>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置电台加密方式		
参数	<MODE>: WPA-PSK 开启加密/NONE 关闭加密		
示例	AT+KEYMGMT=WPA-PSK		

### 6.3.4 设置加密密码

指令	AT+PSK?	响应	+PSK:<psk> OK
描述	读取电台加密密码		
参数	<psk>:64 个 hex 字符		
指令	AT+PSK=<psk>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置电台加密密码		
参数	<MODE>: 64 个 hex 字符		
示例	AT+PSK=baa58569a9edd7c3a55e446bc6 58ef76a7173d023d256786832474d7377 56a82		

### 6.3.5 配对控制

指令	AT+PAIR=<pair>	响应	OK
----	----------------	----	----

描述	<p>命令在 SSID 未设置的时候，可实现快速配对组网。启动配对时：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AP 配置了 SSID 和密码，但 STA 未配置：在配对过程中 STA 会获取到 AP 的 SSID 和密码。</li> <li>2. AP 和 STA 都没有配置 SSID 和密码：在配对过程中 AP 会为每个 STA 产生随机密码。</li> </ol> <p>配对成功后会产生 PAIR SUCCESS 消息，但不会自动退出配对，需要执行 AT+PAIR=0 停止配对。</p> <p>配对停止后会自动建立连接。</p> <p>如果 AP 和 STA 都设置了 SSID 等参数，就不用启动 PAIR 了，会依靠 SSID 等参数自动连接。</p>
参数	<psk>:0/1
示例	<p>AT+PAIR=1 //启动配对</p> <p>AT+PAIR=0 //停止配对</p>

### 6.3.6 设置 BSS 带宽

指令	AT+BSS_BW?	响应	+BSS_BW:<bw> OK
描述	读取电台 bss 带宽		
参数	<p>&lt;bw&gt;:</p> <p>1:1MHz</p> <p>2:2MHz</p> <p>4:4MHz</p> <p>8:8MHz</p>		
指令	AT+BSS_BW=<bw>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置电台 bss 带宽		
参数	<p>&lt;bw&gt;:</p> <p>1:1MHz</p> <p>2:2MHz</p> <p>4:4MHz</p> <p>8:8MHz</p>		
示例	AT+BSS_BW=4 设置带宽为 4MHz		

### 6.3.7 设置工作频率范围

指令	AT+FREQ_RANGE?	响应	+ FREQ_RANGE:<start>-<end> OK
描述	读取工作频点范围		
参数	<p>&lt;start&gt;:起始频点</p> <p>&lt;end&gt;:截至频点</p>		
指令	AT+FREQ_RANGE=<start>,<end>	响应	成功: OK

		失败: ERROR
描述	设置工作频点范围	
参数	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该命令用于设置连续使用的频点范围, 指定开始中心频点和结束中心频点, AH 模组会自动计算频点列表。</li> <li>2. start 和 end 的值为中心频点*10.</li> </ol>	
示例	<p>AT+FREQ_RANGE=9080,9240</p> <p>设置</p> <p>start freq=908MHz</p> <p>end freq=924MHz</p> <p>生成的 channel list 为 908M, 916M, 924M</p> <p>注意, 如果同时设置了 AT+CHAN_LIST, 参数以设置的 CHAN_LIST 优先。</p>	

### 6.3.8 设置工作频点列表

指令	AT+CHAN_LIST?	响应	+AT+CHAN_LIST:<freq1>,<freq2>,...<freq16> OK
描述	读取工作频点		
参数	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 指定的频点值为中心频点*10.</li> <li>2. 最多支持 16 个频点, 以逗号分隔</li> </ol>		
指令	AT+CHAN_LIST=<freq1>,<freq2>,...,<freq16>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置工作频点		
参数	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该命令用于设置非连续的频点列表。</li> <li>2. 指定的频点值为中心频点*10.</li> <li>3. 最多支持 16 个频点, 以逗号分隔。</li> </ol>		
示例	AT+CHAN_LIST=9080,9240 设置 2 个频点, 分别是: 908MHz, 924MHz		

### 6.3.9 查看设备信号质量

指令	AT+RSSI?	响应	+RSSI:<rssi> OK
描述	查询设备 rssi 值		
参数	<p>AT+RSSI=index/mac_addr</p> <p>index: 指定查询的设备索引, 从 1 开始。</p> <p>mac_addr: 指定查询的设备 mac 地址。</p>		
示例	<p>AT+RSSI //未指定参数, 则查询第 1 个设备的 RSSI</p> <p>AT+RSSI=1 //指定查询第 1 个设备的 rssi</p> <p>AT+RSSI=f4:de:09:68:6c:20 //指定根据 MAC 地址查询 RSSI</p>		

### 6.3.10 查看连接状态

指令	AT+CONN_STATE	响应	+CONNECTED //已连接 +DISCONNECT //未连接
描述	查看连接状态		
参数			
示例	AT+CONN_STATE		

### 6.3.11 查看设备参数信息

指令	AT+WNBCFG	响应	
描述	查看设备参数信息		
参数			
示例	AT+WNBCFG		

### 6.3.12 查看 sta 信息

指令	AT+STA_INFO=<id>	响应	<pre> STA1: f6:de:09:79:6c:50 tx1: mcs=0 bw=2MHz snr=86 cnt=7 agg=1 data=0KB(0kbps) dur=4ms dut=32% txq=0 cca=28 ack=0KB(0) per=0% rx1: mcs=0 bw=2MHz evm(avg:std)=0:0 rssi=0 agc=0 cnt=10 agg=1 data=0KB(2kbps) dur=9ms dut=67% fcsErr=0, freqDev=595Hz adv_bw=0:0:0:0 sta_cnt=1                     </pre>
描述	查看对应 id 的 sta 信息		
参数			
示例	查看对应 ID 的 STA 的 LMAC 统计，包括 RSSI, EVM 等信息； AP 可以用这个命令，STA 不用这个命令； ID 是 STA 的序号，从 1 开始计算； 使用这个命令时，可以先将默认 LMAC 的打印关掉：AT+SYSDBG=LMAC		

### 6.3.13 扫描周围 ap 信息

指令	AT+SCAN_AP=2	响应	OK
描述	扫描周围的 AP 信息		
参数			
示例	在 STA 模式执行该命令，用于扫描周围 AP 信息。 扫描完后，在用下面 BSSLIST 命令查询结果。		

### 6.3.14 获取扫描的 AP 列表

指令	AT+BSSLIST=2	响应	<pre> [508727]BSS List: [508727]ah_1, freq:7720, signal:-14, en:0, bssid:fa:de:09:83:84:38, repeater:0 [508734]ah_2, freq:7800, signal:-17, en:0, bssid:f6:de:09:6e:5a:50, repeater:0                     </pre>
描述	获取周围 AP 信息		

参数	
示例	执行 scan_ap 命令后，可以通过这个命令获取扫描的 AP 列表(ap 设置了 ssid 才能被扫到)

### 6.3.15 设置最大发送功率

指令	AT+TXPOWER?	响应	+TXPOWER:<pwr>dbm OK
描述	查询最大发送功率		
参数	<pwr>:最大发射功率		
指令	AT+TXPOWER=<pwr>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置最大发射功率		
参数	<pwr>:最大发射功率, 范围 6~20		
示例	AT+TXPOWER=20		

### 6.3.16 设置 ACK TIMEOUT 时间

指令	AT+ACKTMO?	响应	+ACKTMO:<time> OK
描述	查询 WiFi 协议种 ACK timeout 的超时时间		
参数	<time>:超时时间		
指令	AT+ACKTMO=<time>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置 WiFi 协议种 ACK timeout 的超时时间		
参数	<time>:超时时间 设置增加 AH 电台 WiFi 协议参数 acktimeout 值, 单位为微秒, 默认为 0。 只有在进行超过 1km 通信时才需要设置该参数。计算公式为 10*(距离公里数-1), 例如 2km 设置 acktmo=10。 修改值掉电保存;		
示例	AT+ACKTMO=100 增加 100us 的 ACK 包超时时间		

### 6.3.17 设置 tx mcs

指令	AT+TX_MCS?	响应	+TX_MCS:<mcs> OK
描述	查询电台 mcs 值		
参数	<mcs>:mcs 索引值		
指令	AT+TX_MCS=<mcs>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置电台 mcs 索引值		
参数	设置 tx mcs, 范围在 0~7 或 1M 模式下 10 时表示固定成某个 mcs, 其他值表示 mcs 自动调整; 此命令会掉电保存;		

示例	AT+TX_MCS=2
----	-------------

### 6.3.18 设置心跳包间隔

指令	AT+HEART_INT?	响应	+HEART_INT:<time> OK
描述	查询心跳包间隔		
参数	<time>:心跳包间隔, 单位 ms		
指令	AT+HEART_INT=<time>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置心跳包间隔		
参数	设置心跳包间隔, 单位 mS, 最小设置为 500; STA 数量越多, 建议设置的心跳包间隔越大, 心跳包大概的合适长度是 STA_count*500; 较早软件版本需要将 AP 和 STA 设置相同的心跳包间隔, 否则连接会有问题; 此命令会掉电保存; V1.6.2 版本开始只要设置 AP 的心跳包间隔即可, AP 会自动同步给 STA, 这个命令对于 STA 无效了。		
示例	AT+HEART_INT=2000 设置心跳包间隔为 2s		

### 6.3.19 设置解除指定 sta 的配对

指令	AT+UNPAIR?	响应	无响应
描述			
参数			
指令	AT+UNPAIR=<mac_addr>	响应	成功: unpair sta:mac_addr 失败: sta:mac_addr is not exist
描述	设置解除指定 sta 的配对		
参数	<mac_addr>:对方的 mac 地址		
示例	at+unpair=f6:de:09:75:a3:61		

### 6.3.20 恢复出厂设置

指令	AT+LOADDEF=1	响应	
描述	恢复出厂设置		
参数			
示例	AT+LOADDEF=1		

### 6.3.21 设置打印信息

指令	AT+SYSDBG=<type>,<vale>	响应	成功: OK
描述	设置打印调试信息		
参数	<type>: LMAC/WNB <vale>: 0 关闭/1 打开		

	LMAC 统计信息是默认打开的，很多，如果有需要可以关闭；WNB 统计信息是默认不开的。
示例	AT+SYSDBG=LMAC,0 关闭 LMAC 的打印

### 6.3.22 设置串口波特率

指令	AT+BAUDRATE? (暂不支持)	响应	<value>
描述	查询串口的波特率		
参数	<value> : 波特率数值		
指令	AT+BAUDRATE=<value> (暂不支持)	响应	成功: OK
描述	设置串口波特率		
参数	<value>: 串口波特率 范围 9600-400k		
示例	AT+BAUDRATE=115200		
说明	该产品不支持波特率修改，波特率固定 115200，帧格式 8N1		

### 6.3.23 加入组播网络

指令	AT+JOINGROUP=<group_addr>, <aid>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	<p>设置电台加入组播。</p> <p>在设置 WiFi 电台的工作模式为 group 之后，可以使用该命令设置 WiFi 电台加入某个组播网络。加入组播网络后，WiFi 电台将只接收该组播网络中的数据。所有的数据通信都以组播地址进行通信。如果设置了工作模式为 group，但是没有加入组播网络，则所有的数据通信都以广播形式进行收发。注意 JOINGROUP 命令，需要在设置了 GROUP 模式后才能设置。</p>		
参数	<p>AT+JOINGROUP=group_addr, AIDgroup_addr: 需要加入的组播网络的地址。</p> <p>AID: 该设备在组播网络中的 AID, AID 有效值: 1~N (N 为固件支持的最大 STA 个数)。网络中各个设备的 AID 应保持唯一。</p> <p>设置有效 AID: WiFi 电台将会定时在组播网络中发送心跳，向其它 WiFi 电台宣示自己的存在。</p> <p>设置无效 AID: WiFi 电台不会发送心跳，不会通知其它 WiFi 电台。</p> <p>如果所有设备都设置 AID 为 0，则可以不受固件支持最大 STA。</p>		
示例	<p>AT+JOINGROUP=11:22:33:44:55:66, 3</p> <p>加入组播地址: 11:22:33:44:55:66</p> <p>AID 设置为 3</p>		

### 6.3.24 设置中级的 ssid

指令	AT+R_SSID?	响应	+R_SSID:<repeater_ssid> OK
描述	查询中继模式下连接上一级的 ap 的 ssid		
参数	<value> : 上一级 ap 的 ssid		
指令	AT+R_SSID=<repeater_ssid>	响应	成功: OK 失败: ERROR

描述	设置中继连接上一级 ap 的 ssid
参数	<repeater_ssid>:ssid
示例	AT+R_SSID=ebyte_test

### 6.3.25 设置中继的加密密码

指令	AT+R_PSK?	响应	+R_PSK:<psk> OK
描述	查询中继模式下连接上一级的 ap 的加密密码		
参数	<psk> : 上一级 ap 的加密密码		
指令	AT+R_PSK=<psk>	响应	成功: OK 失败: ERROR
描述	设置中继连接上一级 ap 的 psk		
参数	<psk>:加密密码, 必须为 64 个 hex 字符		
示例	AT+R_PSK=baa58569a9edd7c3a55e446bc658ef76a7173d023d256786832474d737756a82		

## 第七章 常见问题

### 7.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与电台匹配程度较差或天线本身品质问题。

### 7.2 电台易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成电台永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

### 7.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

## 第八章 相关型号

产品型号	载波频率 Hz	发射功率 dBm	测试距离 km	空中速率 bps	通信接口	产品尺寸 mm	天线形式
E70-DTU(433NW30)	433M	30	6.5	2.5k~168k	RS232/RS485	82*62*25	SMA-K

## 修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2026-04-21	初始版本	Lan

## 关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋


**成都亿佰特电子科技有限公司**  
 EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.