



## nRF52840开发环境搭建教程

# nRF52840开发环境搭建教程

## 准备工作:

需要准备VS CODE, 以及nRF Connect for Desktop V4.2.0, 以及nRF-Command-Line-Tools-10.23.0-x64.exe软件, SDK我们使用nRF Connect SDK v2.4.2版本。

本文仅供参考, 详细安装教程请参考<https://www.nordicsemi.com>


## 相关链接:

nRF Command Line Tools: <https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Command-Line-Tools>


nRF Connect for Desktop V4.2.0: <https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Connect-for-Desktop>

## 安装步骤:


1. 官网下载nRF-Command-Line-Tools, 直接安装默认路径即可。

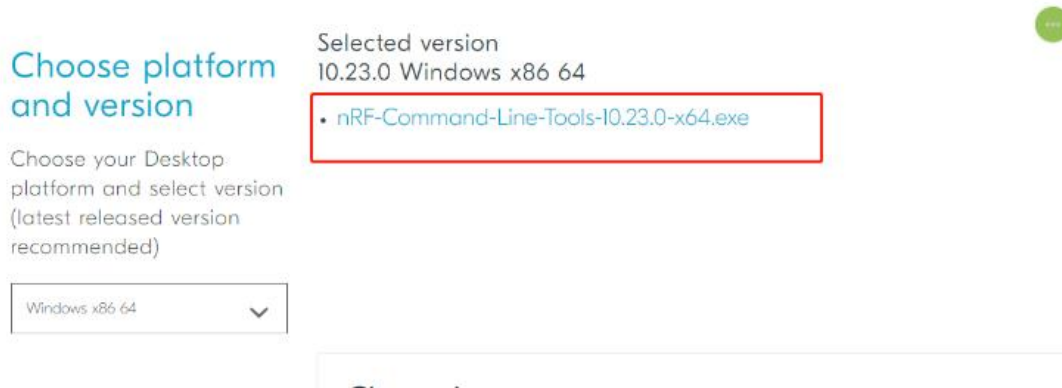


2. 打开nRF Connect, 选择Toolchain Manager进行安装, 注意: 安装时有可能要用到魔法上网。

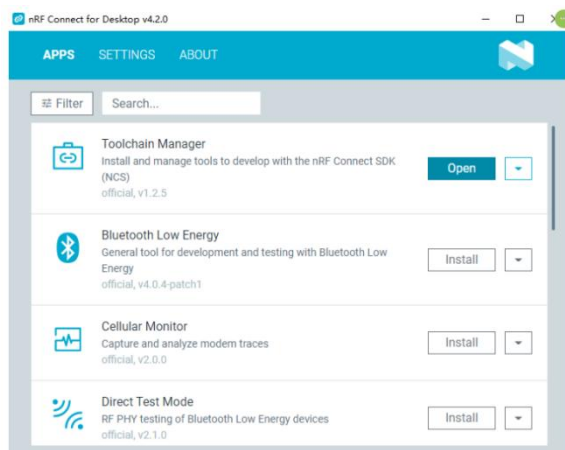


3. 打开的Toolchain Manager界面下载nRF Connect SDK v2.4.2

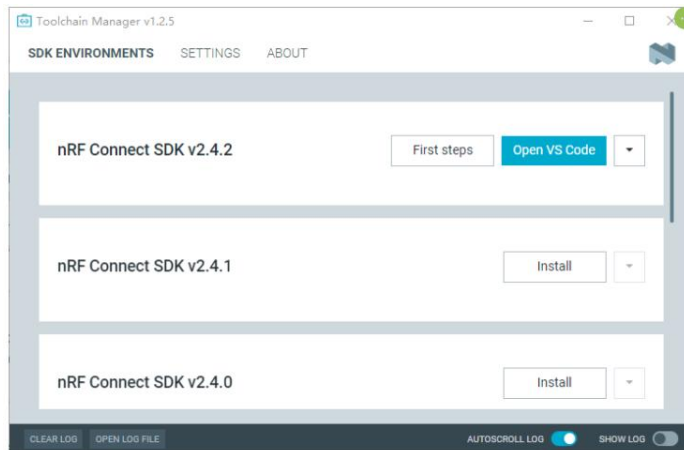


4. 安装好之后，点击Open VS Code，第一次打开可能需要下载一些插件，都需要下载。

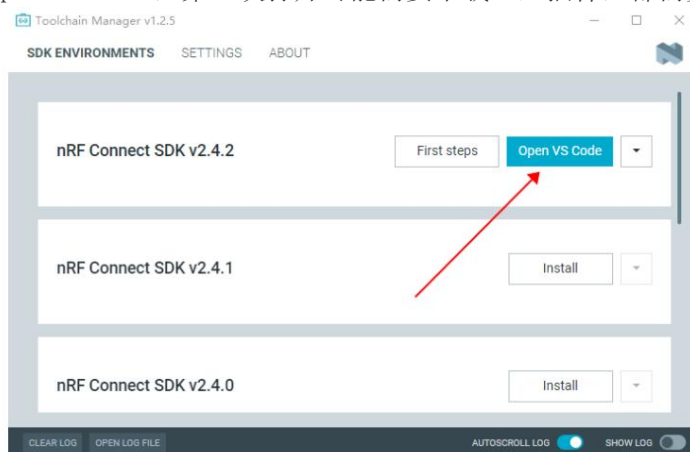


5. 当打开的Vs code出现以下界面，我们还需要在左边的扩展中下载nRF Connect for VS Code

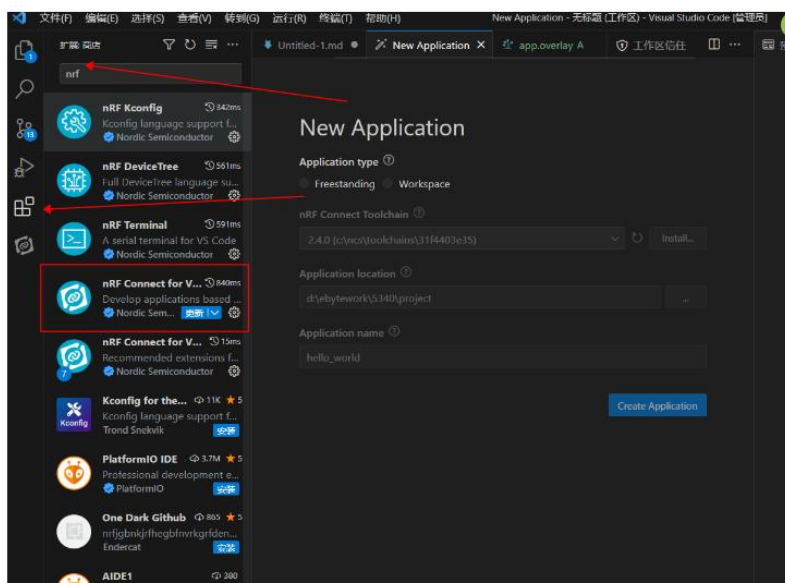


6. 我们本次开发使用的2023. 6. 6版本，后续版本可能会影响操作工程导入的步骤

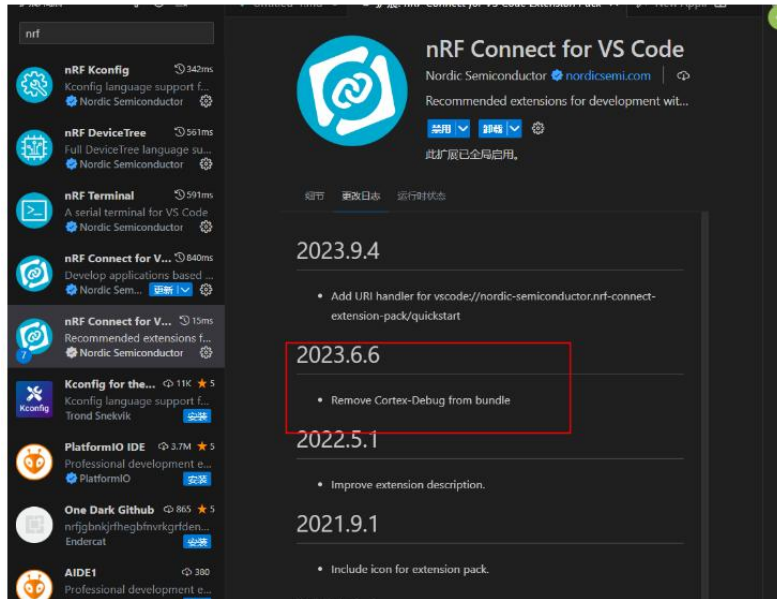


### 7. 导入SDK例程

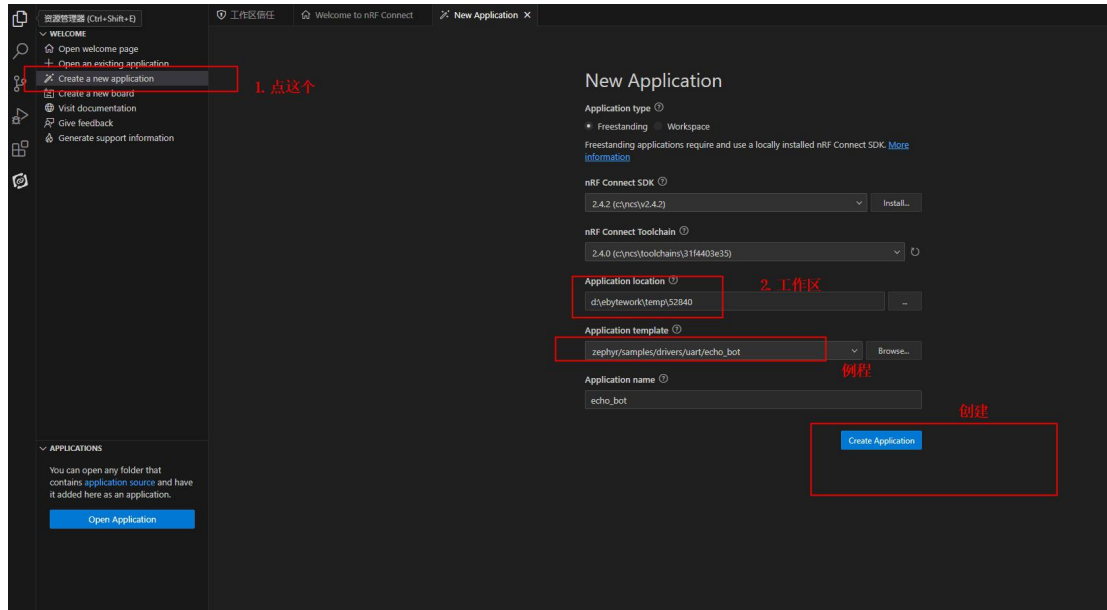


### 8. 选择芯片型号

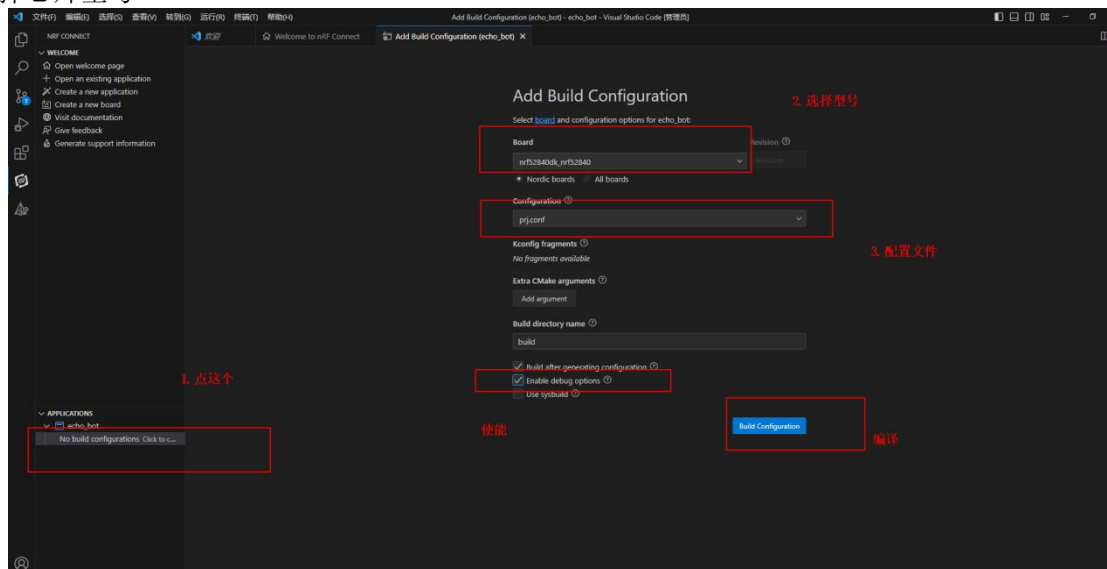

### 9. 修改晶振源

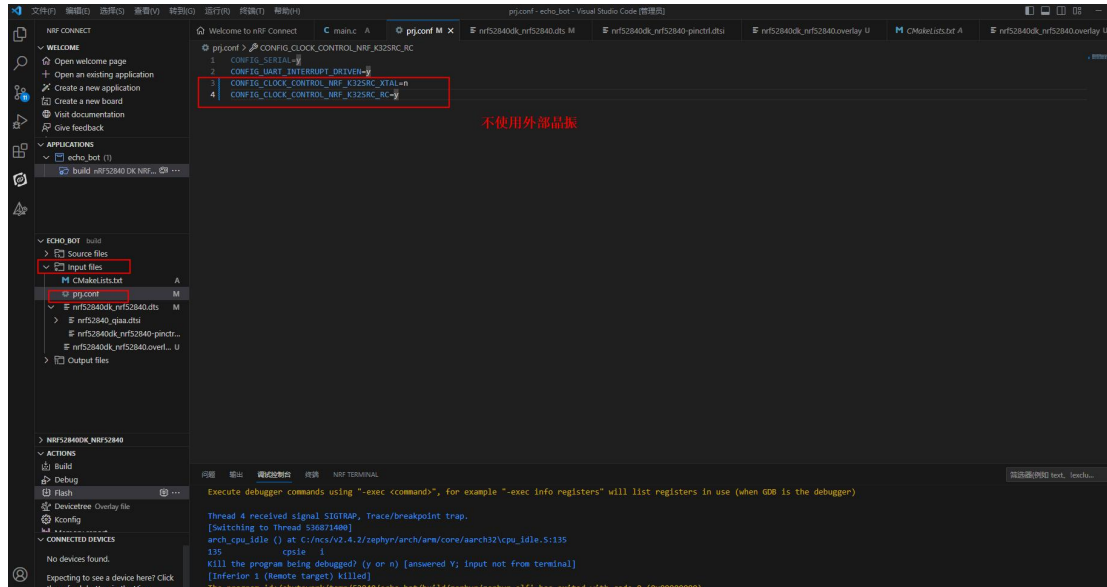

### 10. 编译与烧录

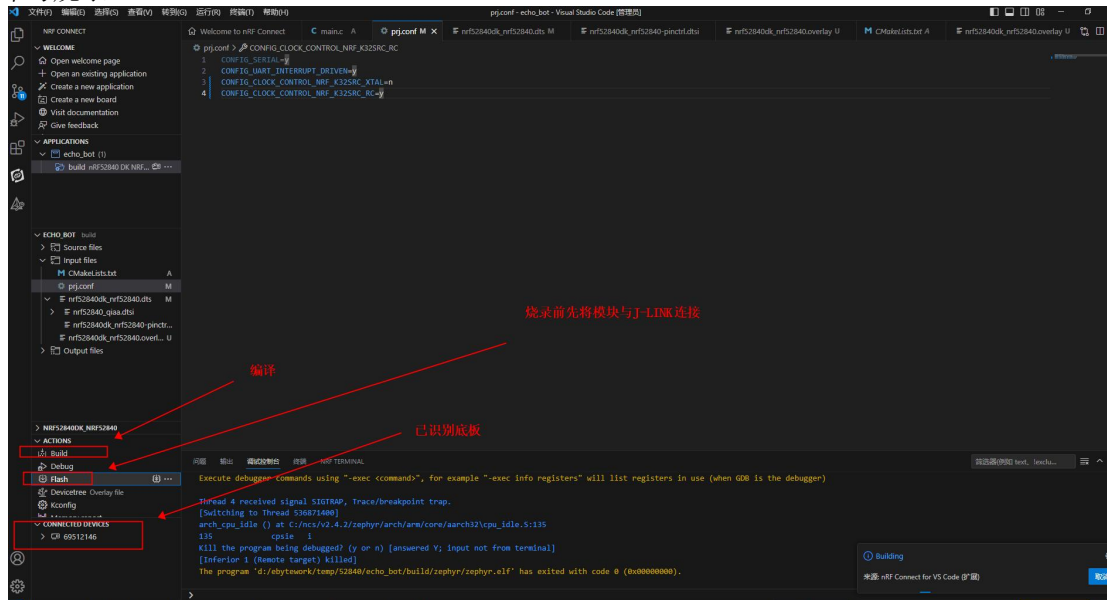

### 11. 之后重启模组即可使用





## 关于我们

销售热线：4000-330-990

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道199号B2、B5栋

