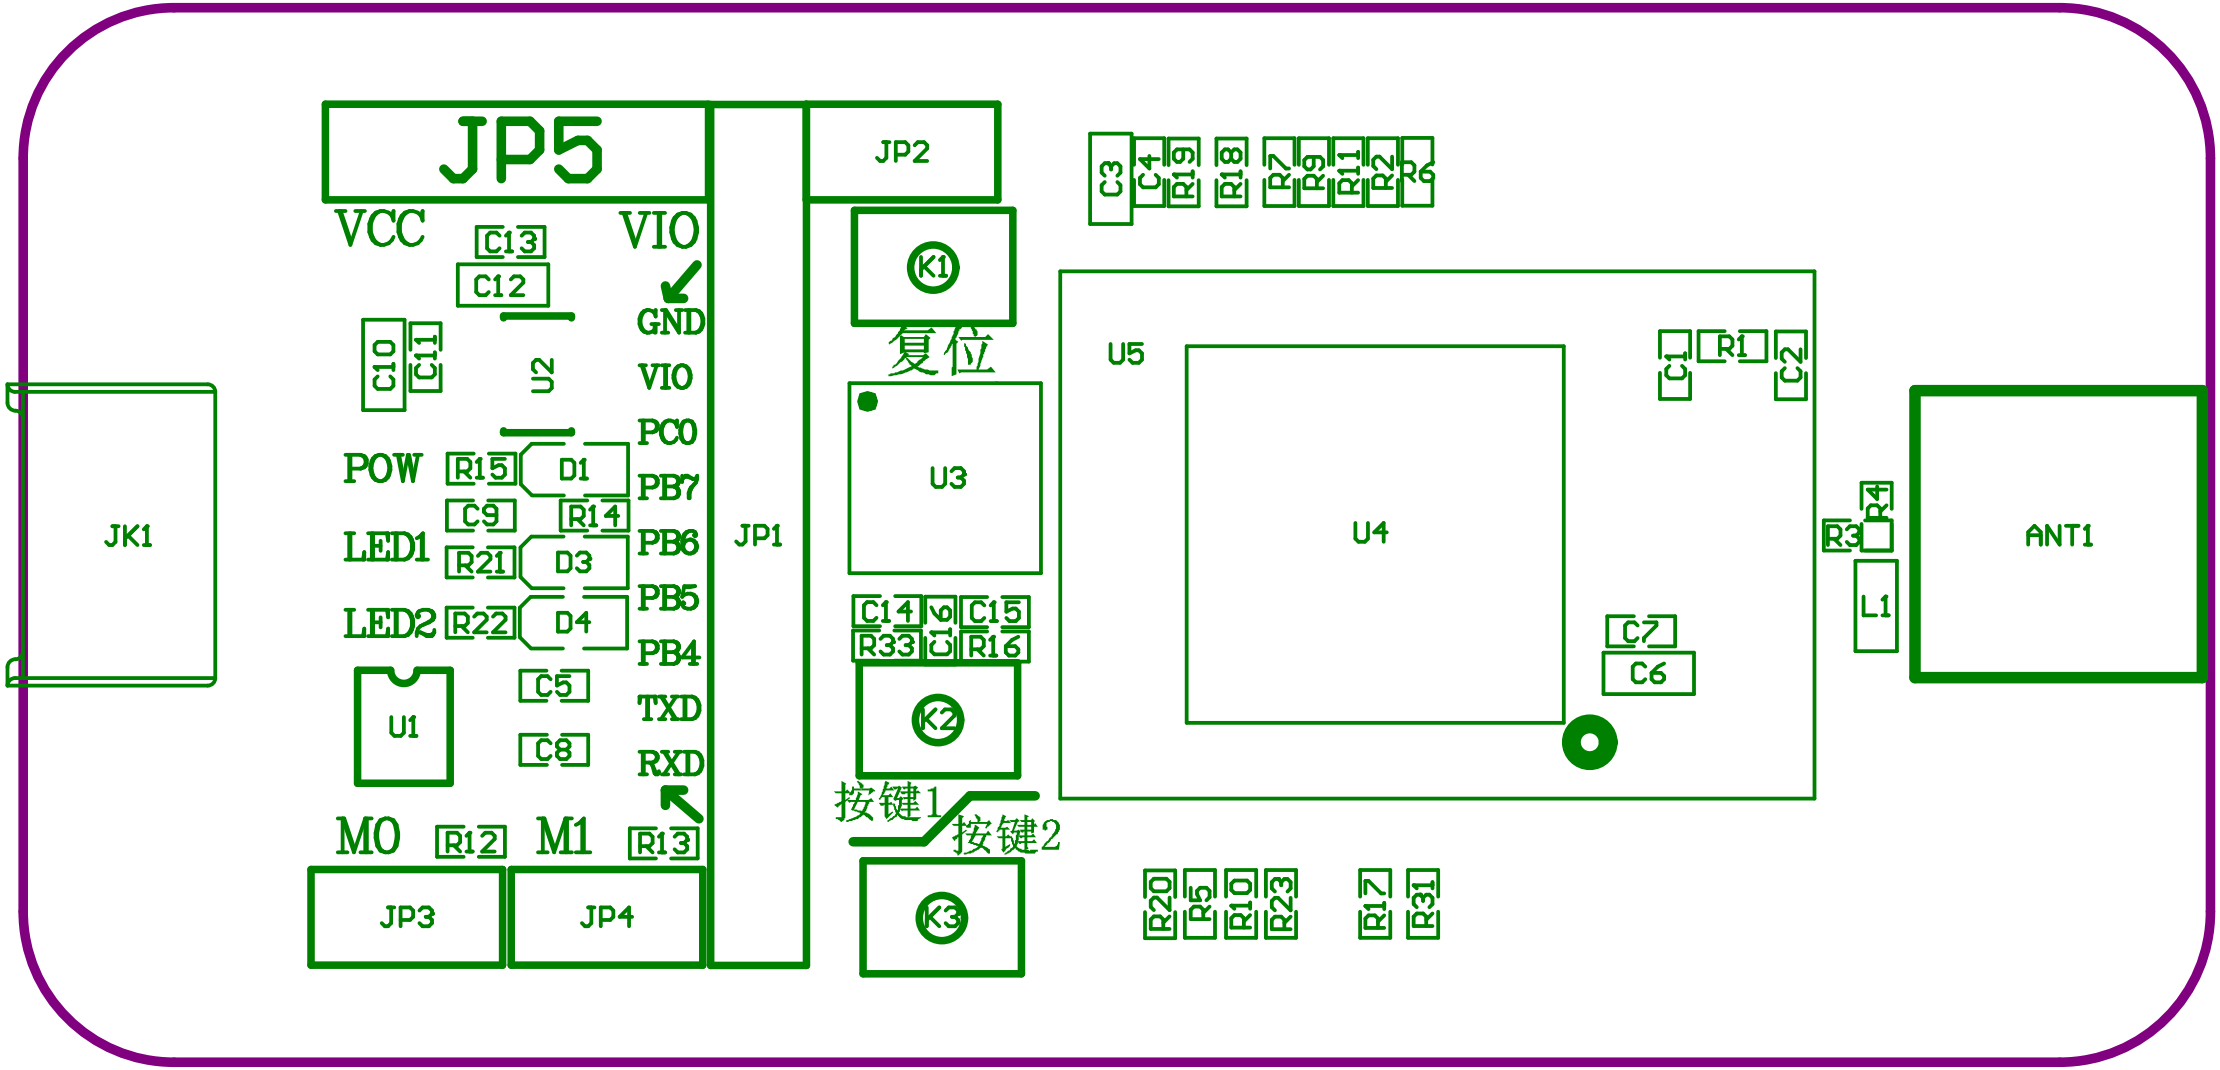
JP5
VCC
VIO
C13
C12
GND
VIO
PC0
PB7
PB6
PB5
PB4
TXD
RXD
C10
C11
U2
POW
R15
D1
C9
R14
LED1
R21
D3
LED2
R22
D4
U1
C5
C8
M0
R12
M1
R13
JP3
JP4
JP1
JP2
K1
复位
U3
C14
C16
C15
R33
R16
K2
按键1
按键2
K3
C3
C4
R19
R18
R7
R9
R11
R2
R6
U5
U4
C1
R1
C2
C7
C6
R20
R5
R10
R23
R17
R31
JK1
R3
R4
L1
ANT1