



成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Wireless Modem

用户使用手册



串口 ≡ 以太网贴片模块

NS2-V2/NS4-V2/NS8-V2

NS2-V2-TB/NS4-V2-TB/NS8-V2-TB

本说明书可能会随着产品的改进而更新，请以最新版的说明书为准
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

使用须知

本手册适用于 NSx-v2 系列第二代多串口转以太网贴片模组，全系列软件功能完全一致，仅串口路数不一致具体差异见下表，请知悉。

参数对比表

产品型号	串口路数	备注
NS2-V2	2	2 串口贴片模组
NS4-V2	4	4 串口贴片模组
NS8-V2	8	8 串口贴片模组
NS2-V2-TB	2	测试底板（快速调试板），内置 NS2-V2，但 USB 只引出一路串口，可以通过跳线帽进行串口切换
NS4-V2-TB	4	测试底板（快速调试板），内置 NS4-V2，但 USB 只引出一路串口，可以通过跳线帽进行串口切换
NS8-V2-TB	8	测试底板（快速调试板），内置 NS8-V2，但 USB 只引出一路串口，可以通过跳线帽进行串口切换

目录

使用须知	1
第一章 产品简介	1
第二章 快速入门	2
2.1 硬件准备	2
2.2 软件准备	2
2.3 设备默认参数测试步骤	3
2.3.1 连接硬件	3
2.3.2 设备参数配置	3
2.3.3 关闭电脑防火墙	4
2.3.4 打开“串口调试助手”	4
2.3.5 打开网络助手	5
2.3.6 收发数据测试	5
第三章 产品概述	7
3.1 产品规格	7
3.2 技术参数	8
3.3 引脚说明	9
3.4 尺寸图	12
3.5 硬件参考设计	13
3.5.1 典型应用硬件连接	13
3.5.2 电源接口	13
3.5.3 UART 接口	14
3.5.4 10M 以太网接口外置网络变压器的应用	15
3.5.5 10M 以太网接口内置网络变压器的应用	15
3.5.6 参考封装	16
第四章 基本功能	17
4.1 通道与串口对应关系	17
4.2 本机网络参数	17
4.2.1 本机 IP	17
4.2.2 DNS(域名解析)	17
4.2.3 断网重连周期	18
4.2.4 超时重启（无数据重启）	18
4.3 硬件恢复出厂	18
4.4 设备工作模式	18
4.4.1 TCP Server	18
4.4.2 TCP Client	18
4.4.3 UDP Server	19
4.4.4 UDP Client	19
4.4.5 HTTP 客户端	19
4.4.6 MQTT 客户端	21
4.5 通道端口	24
第五章 高级功能	26
5.1 心跳包与注册包	26
5.1.1 心跳包	26

5.1.2 注册包	26
5.2 短连接	27
5.3 串口缓存清理	27
5.4 Modbus 网关	27
5.4.1 协议转换	27
5.4.2 简单协议转换	28
5.4.3 多主机模式	30
5.4.4 存储型网关	31
5.4.5 可配置型网关	31
5.4.6 自动上传	32
5.5 固件升级	33
5.5.1 UDP 升级	33
5.5.2 串口升级	35
修订历史	37
关于我们	37

第一章 产品简介

NSx-v2/NSx-v2-TB 是实现 2/4/8 串口数据 ⇌ 以太网数据转换的以太网串口服务器模组；具有多种 Modbus 网关模式以及 TCP/DUP/MQTT/HTTP 物联网网关模式，可满足各类串口设备/PLC 的联网功能。模组采用 LCC 封装，便于用户设备集成在 PCB 板上。

NSx-TB 测试套件自带 USB 转 TTL 电路（只内置一路，可通过跳线帽进行切换），无需外接转换器即可快速进行调试，并引出复位和恢复出厂设置引脚外接按键方便操作、同时引出模组全部功能引脚，方便用户外接调试。

功能特点

- 支持 10/100M 以太网接口；
- 支持配置工具、AT 指令 2 种配置方式；
- 服务器模式每路串口支持 5 路 Socket 连接；
- 波特率支持 2400~115200bps，支持多种校验方式；
- 支持 DNS 域名解析，DHCP 动态 IP；
- 支持超时重启功能，短连接等功能，时间可自定义；
- 支持串口缓存清理功能；
- 支持在线升级，方便用户功能定制；
- 支持多种注册包与心跳包模式；
- 支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP 客户端与 TCP、UDP 服务器模式；
- 支持 Modbus 网关，可实现 RTU 设备的主动上报，支持 Modbus TCP 与 Modbus RTU 协议的互转，可配置为存储型模式自动采集设备数据，也可以使用一问一答的多主机模式；
- 支持 MQTT，快速接入阿里云及标准 MQTT3.1.1 服务器（OneNET、百度云、华为云等）；
- 支持 Modbus 数据主动上报 TCP 透明传输服务器、MQTT 服务器等；
- 支持 HTTP 客户端模式，使用 HTTP/1.1 协议，可配置为 GET、POST 两种请求方式；
- 支持虚拟串口。

第二章 快速入门

若在使用过程中出现问题，点击官网链接：<https://www.ebyte.com/product-class.aspx>
快速入门适用于快速验证设备功能，本章节采用测试底板做为介绍，以下简称设备。


2.1 硬件准备

带 RJ45 网口笔记本一台；
NS8-V2-TB 一台；
网线一根；
具体准备硬件设备如下图所示：



2.2 软件准备

串口调试助手（XCOM），网络调试助手（TCP/IP 调试助手），亿佰特网络配置工具（配置上位机），官网地址：www.ebyte.com，产品详情提供下载接口。

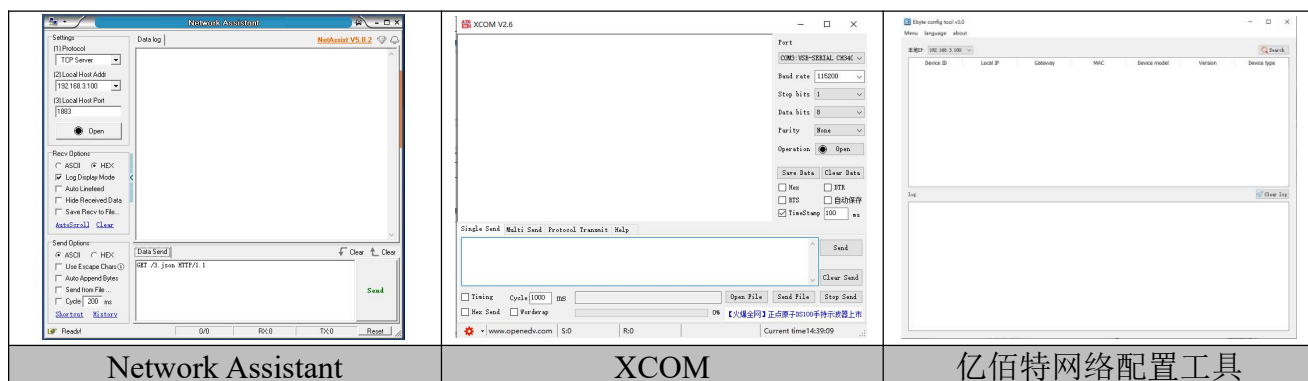

【注】手册展示上位机与官网提供上位机版本可能不同，已官网提供上位机为准。

2.3 设备默认参数测试步骤

不同的通道采用相同的 IP 不同的本机端口，比如出厂配置的通道 1 对应端口 8001 依次增加到通道 8 对应端口 8008，详细介绍查看“通道与串口对应关系”章节。

2.3.1 连接硬件



- 1、用网线连接设备网口和电脑网口；
- 2、设备 USB 接口 连接电脑；
- 3、确认状态没有问题后进行下一步配置；


注：测试底板默认用于测试第一路串口，如需验证其他串口需要进行跳线帽切换。

2.3.2 设备参数配置

为了能使用户快速的对设备有个简单的认识，我们使用默认参数进行数据透明传输测试。NS8-V2 模组默认参数如下表所示。


项目	默认参数
IP 地址	192.168.3.7
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.3.1
通道 1 的工作模式	TCP_SERVER
通道 1 的本地端口	8001
串口波特率	115200
串口参数	NONE/8/1/NONE

确保电脑 IP 与串口服务器 IP 在同一网段且不能冲突。检查方法如下图所示。

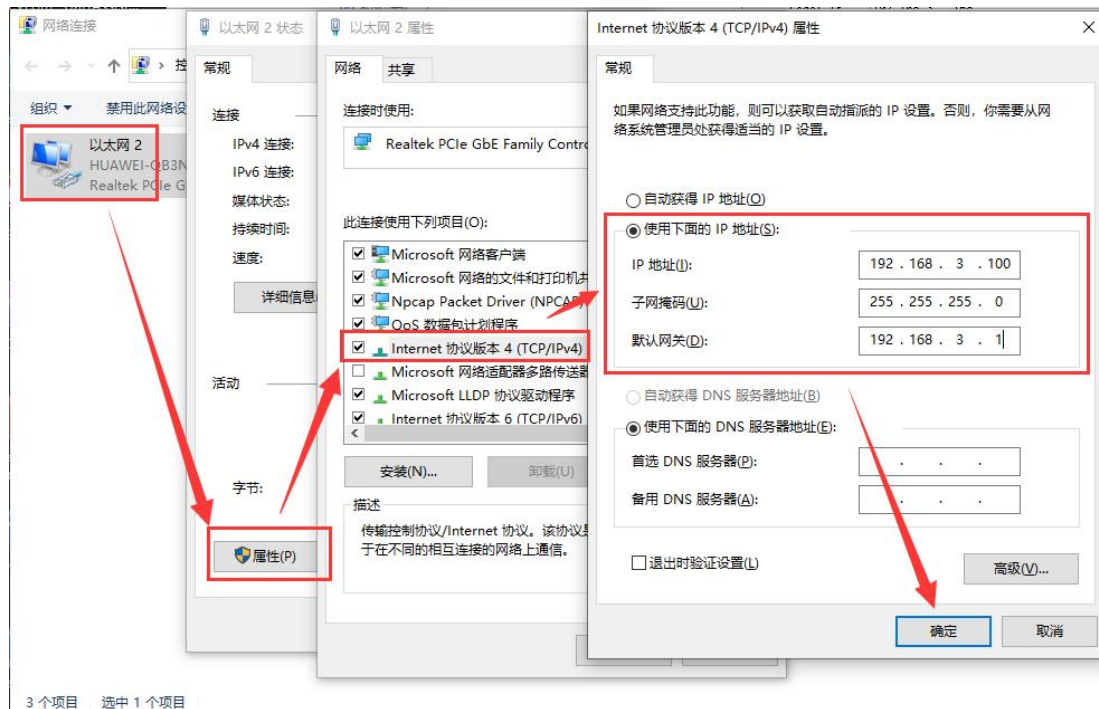


2.3.3 关闭电脑防火墙

如果通信不成功，用户可尝试将电脑关闭防火墙后，再尝试。

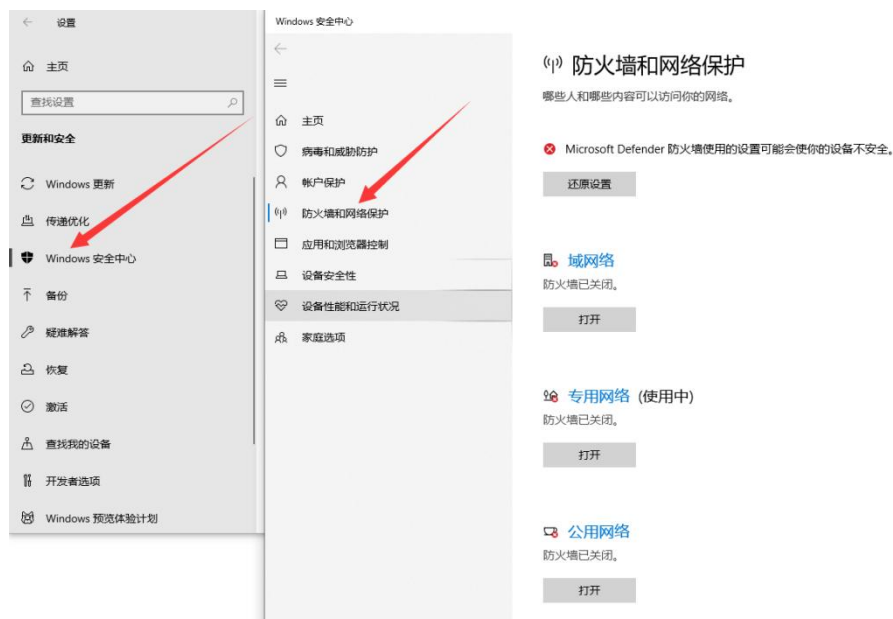


2.3.4 打开“串口调试助手”

选择正确的串口号，配置正确的串口参数（115200-8N1），打开串口，如下图所示：

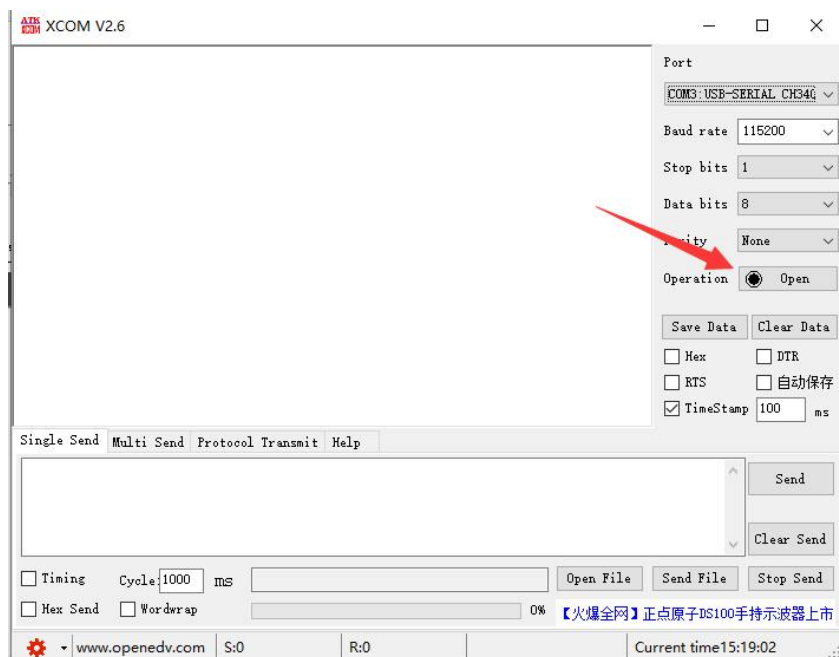

2.3.5 打开网络助手


选择“TCP 客户端”模式，配置远端 IP 为“192.168.3.7”，配置远端端口为“8001”如下图所示：

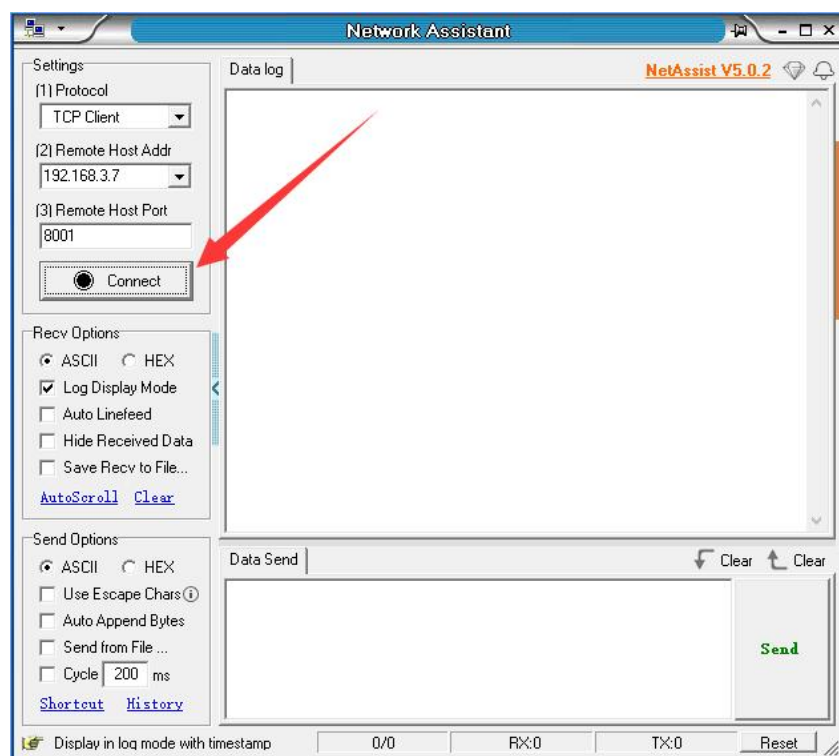

2.3.6 收发数据测试

分别点击“网络调试助手”和“串口调试助手”上的【发送】按键，即可实现网络和串口

数据的透明传输，如下图所示。

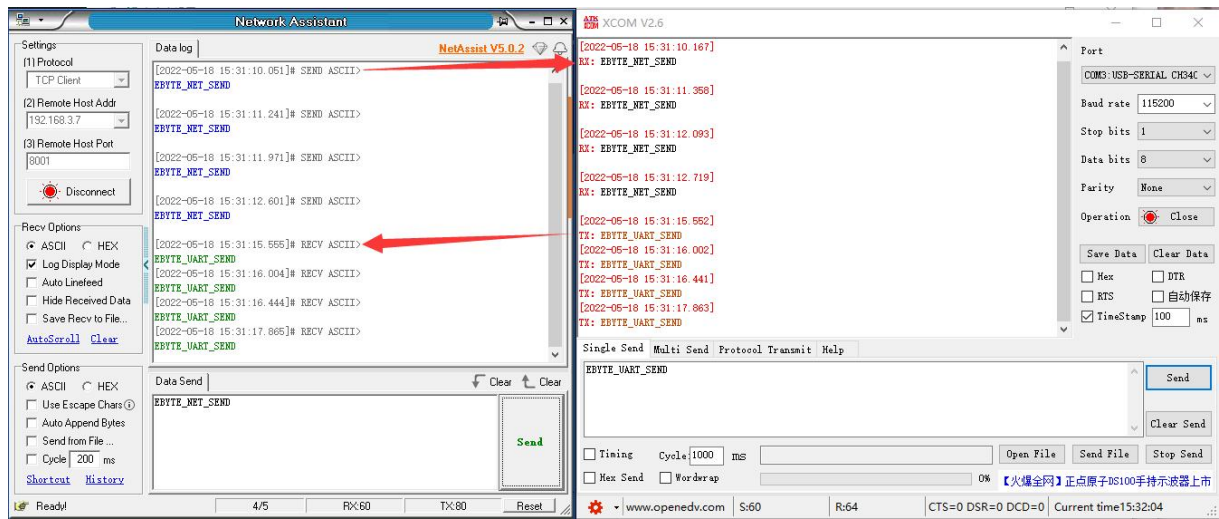

第三章 产品概述


3.1 产品规格

产品型号	产品类型	工作模式	工作电压 (V)	产品尺寸 (mm)
NS2-V2	双串口贴片	TCP/ UDP/ MQTT /HTTP	DC 3.0~5.5	27×27
NS4-V2	四串口贴片		DC 3.0~5.5	27×27
NS8-V2	八串口贴片		DC 3.0~5.5	27×27
NS2-V2-TB	双串口测试底板		DC 4.5~5.5	89×49×13
NS4-V2-TB	四串口测试底板		DC 4.5~5.5	89×49×13
NS8-V2-TB	八串口测试底板		DC 4.5~5.5	89×49×13
NB124-V2	双串口隔离版		DC 8~28	173×95×26.5
NB124E-V2	双串口隔离+POE 版		DC 8~28/POE	173×95×26.5
NB124S-V2	双串口非隔离版		DC 8~28	173×95×26.5
NB124ES-V2	双串口非隔离+POE 版		DC 8~28/POE	173×95×26.5
NB144-V2	四串口隔离版		DC 8~28	198×109×26.5
NB144E-V2	四串口隔离+POE 版		DC 8~28/POE	198×109×26.5
NB144S-V2	四串口非隔离版		DC 8~28	198×109×26.5
NB144ES-V2	四串口非隔离+POE 版		DC 8~28/POE	198×109×26.5
NB183-V2	八串口隔离版		DC 8~28	198×109×26.5
NB183E-V2	八串口隔离+POE 版		DC 8~28/POE	198×109×26.5
NB183S-V2	八串口非隔离版		DC 8~28	198×109×26.5
NB183ES-V2	八串口非隔离+POE 版		DC 8~28/POE	198×109×26.5

3.2 技术参数

项目	说明
工作电压	3.0~5.5V (DC)
工作电流	峰值: 130mA @ 5V 待机: 80mA@5V 峰值: 150mA @ 3.3V 待机: 100mA@3.3V
串口电平	TTL 电平 (3.3V)
工作模式	TCP Server (默认)、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTP Client、MQTT Client
Socket 连接	单链路 TCP 服务器最多支持 5 路客户端连接
网络协议	IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT
IP 地址	可自定义 (默认, 192.168.3.7)
域名解析	支持
DNS 域名解析服务器	可自定义 (默认 114.114.114.114)
配置方式	配置工具、AT 指令
本地端口	可自定义 (默认, 通道 1~通道 8: 8001-8008)
子网掩码	255.255.255.0 (默认, 可自定义)
网关	192.168.3.1 (默认, 可自定义)
串口缓存	n×3kByte
打包机制	1024 Byte
串口波特率	2400 ~ 115200 bps (默认 115200)
数据位	8
停止位	1 (默认)、2
校验位	None (默认)、Odd、Even
产品尺寸	27×27×3 mm (L×W×H)
产品重量	3.5g
工作温湿度	-40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH (无凝露)
存储温湿度	-40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH (无凝露)

3.3 引脚说明

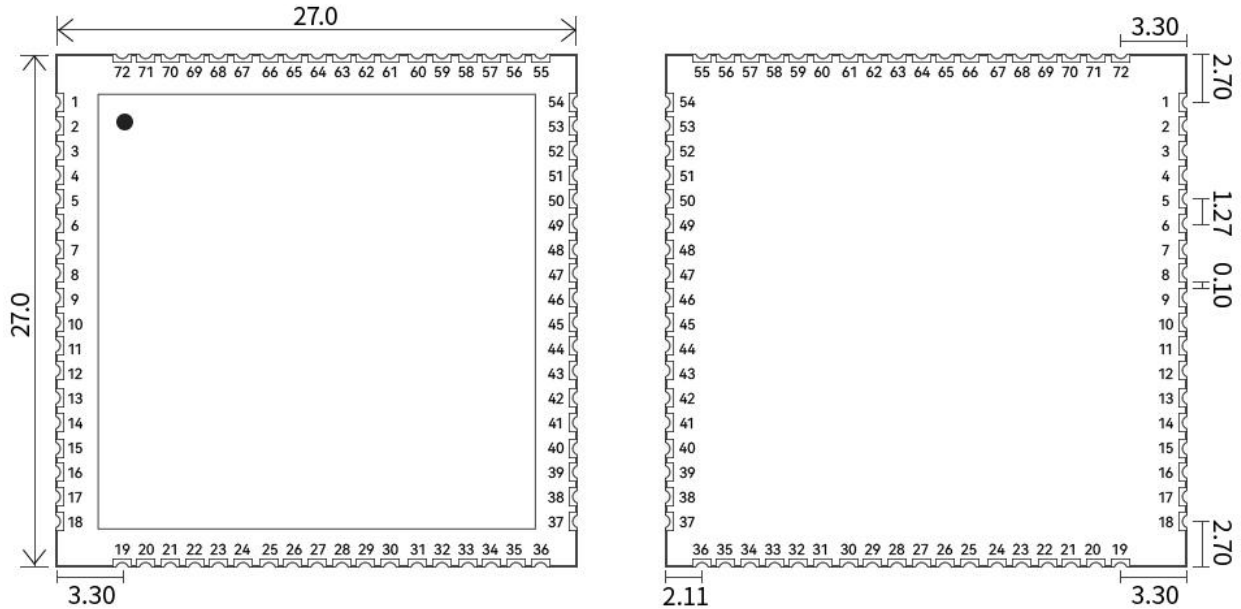

Unit : mm
pad quantity : 72
Tolerance value : X.X±0.1mm
X.XX±0.01mm


序号	引脚	功能描述
1	GND	公共接地端，电源负端输入；
2	NC	默认悬空；
3	NC	默认悬空；
4	NC	默认悬空；
5	NC	默认悬空；
6	NC	默认悬空；
7	GND	公共接地端，电源负端输入；
8	GND	公共接地端，电源负端输入；
9	GND	公共接地端，电源负端输入；
10	GND	公共接地端，电源负端输入；
11	TXD6	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
12	RXD6	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
13	TXD7	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
14	RXD7	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
15	TXD2	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
16	RXD2	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；

17	TXD8	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
18	RXD8	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
19	GND	公共接地端，电源负端输入；
20	GND	公共接地端，电源负端输入；
21	VCC	电源正输入，支持 3-5.5V 输入，可与 22 号脚同时使用；
22	VCC	电源正输入，支持 3-5.5V 输入；可与 21 号脚同时使用；
23	DATA8	串口 8 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
24	LINK8	串口 8 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
25	DATA7	串口 7 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
26	LINK7	串口 7 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
27	DATA6	串口 6 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
28	LINK6	串口 6 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
29	DATA5	串口 5 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
30	LINK5	串口 5 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
31	TXD3	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
32	RXD3	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
33	485EN-2	串口 2 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
34	485EN-3	串口 3 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
35	485EN-4	串口 4 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
36	485EN-1	串口 1 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
37	485EN-8	串口 8 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
38	485EN-7	串口 8 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
39	485EN-6	串口 6 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
40	485EN-5	串口 5 RS485 使能引脚，常态为低，发送数据时拉高
41	SPDLED	网口数据指示灯
42	LINKLED	网口连接指示灯
43	RX+	以太网接收 RX+信号；
44	RX-	以太网接收 RX-信号；
45	TX+	以太网发送 TX+信号；
46	TX-	以太网发送 TX-信号；
47	RESTORE	复位引脚，拉低 5 秒以上生效
48	TXD1	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
49	RXD1	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
50	NC	默认悬空；
51	NC	默认悬空；
52	NC	默认悬空；
53	3.3V	可输出电压 3.3V；
54	GND	公共接地端，电源负端输入；
55	NC	默认悬空；

56	NC	默认悬空；
57	NC	默认悬空；
58	NC	默认悬空；
59	NRST	模块复位，拉低 1ms 以上生效
60	NET	网线连接指示灯，检测到网线插入输出低 检测不到网线输出高
61	TXD4	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
62	RXD4	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
63	TXD5	串口发送数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
64	RXD5	串口接收数据，仅支持 3.3V TTL，若接 5V 需电平转换；
65	LINK1	串口 1 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
66	DATA1	串口 1 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
67	LINK2	串口 2 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
68	DATA2	串口 2 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
69	LINK3	串口 3 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
70	DATA3	串口 3 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；
71	LINK4	串口 4 数据链路指示灯，UDP 模式输出低电平； 其他模式连接成功输出低电平，无连接输出高电平；
72	DATA4	串口 4 数据指示灯引脚，有数据交互时输出 50ms 方波；

注：NS2-V2 可使用串口 1-2，NS4-V2 可使用串口 1-4，NS8-V2 可使用串口 1-8。


3.4 尺寸图

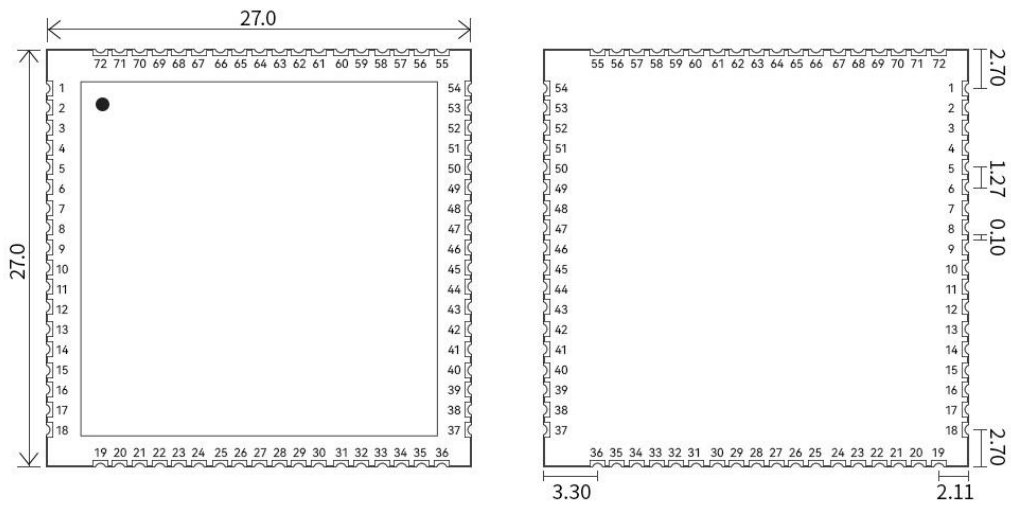

Unit : mm
pad quantity : 72
Tolerance value : X.X±0.1mm
X.XX±0.01mm


3.5 硬件参考设计

3.5.1 典型应用硬件连接

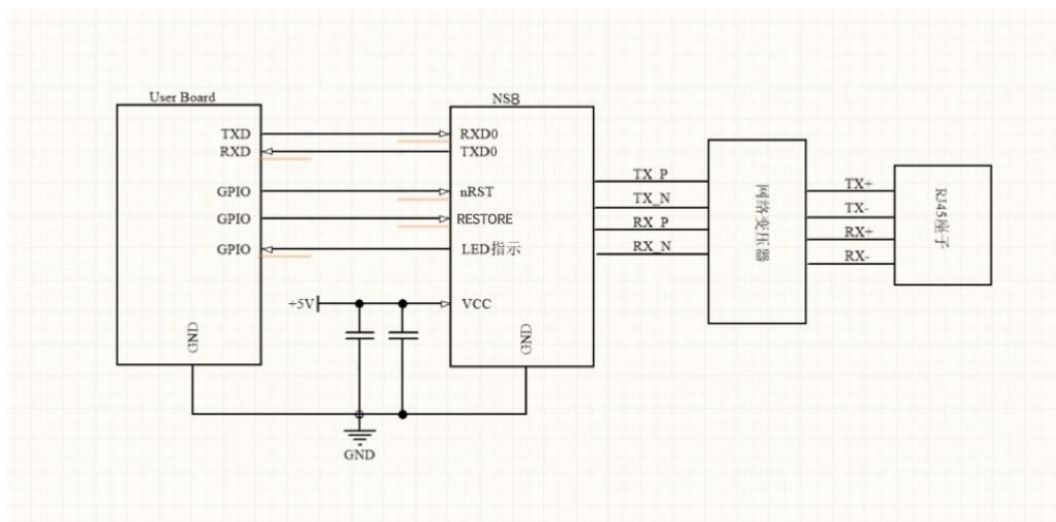


3.5.2 电源接口

模组采用 DC 典型 5V。VCC 电压范围 3.0~5.5V，正常工作电流为 200mA@5V，峰值电流约为 300mA@5V。需注意若供电小于 3.3V，则第 53 号脚 3.3V 输出会根据输入而变化。VCC 可接 10UF/16V/10%和 100nF/50V/10%的旁路贴片电容稳定模块工作，NRST 复位引脚需做上拉。如下图所示。

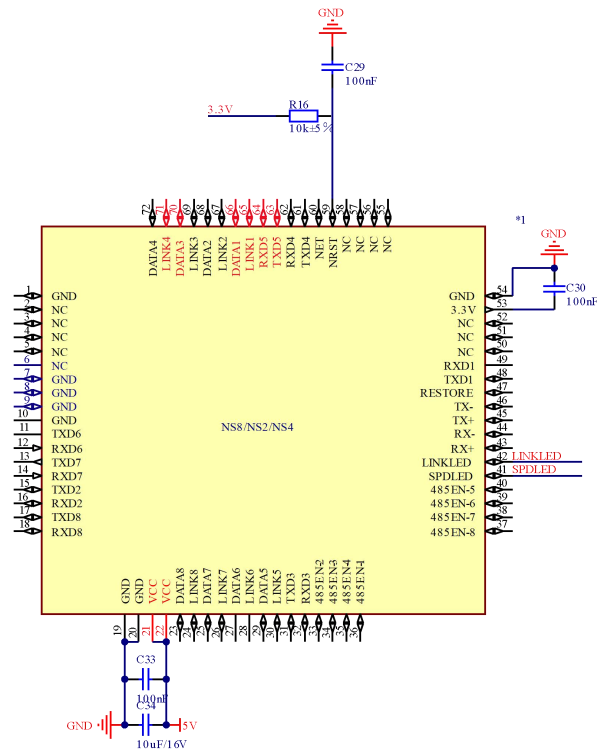


3.5.3 UART 接口

UART 为串行数据接口，只支持 TTL-3.3V 通信电平。可以连 RS-232 芯片转为 RS-232 电平与外部设备连接。本模块 UART 接口包括 TXD/RXD 信号线。以 RS-232 电平为例参考电路如下：

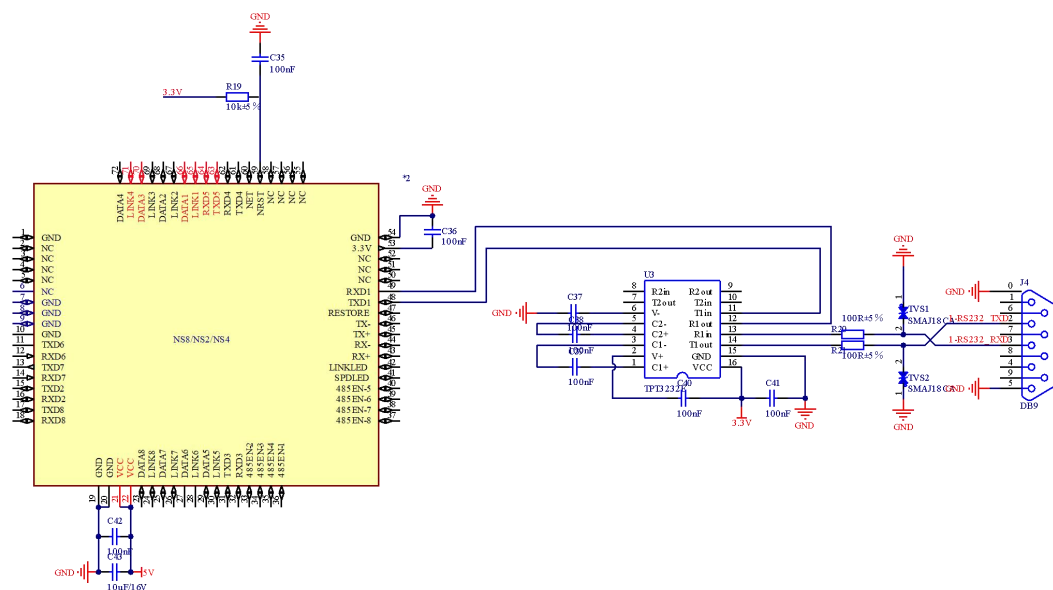

如果是跟 MCU (3.3V 电平) 直接通信, 只需要将模块的 TXD 加到 MCU 的 RXD, 将模块的 RXD 接到 MCU 的 TXD 上即可。如果 MCU 是 5V 电平, 中间需要增加转换电

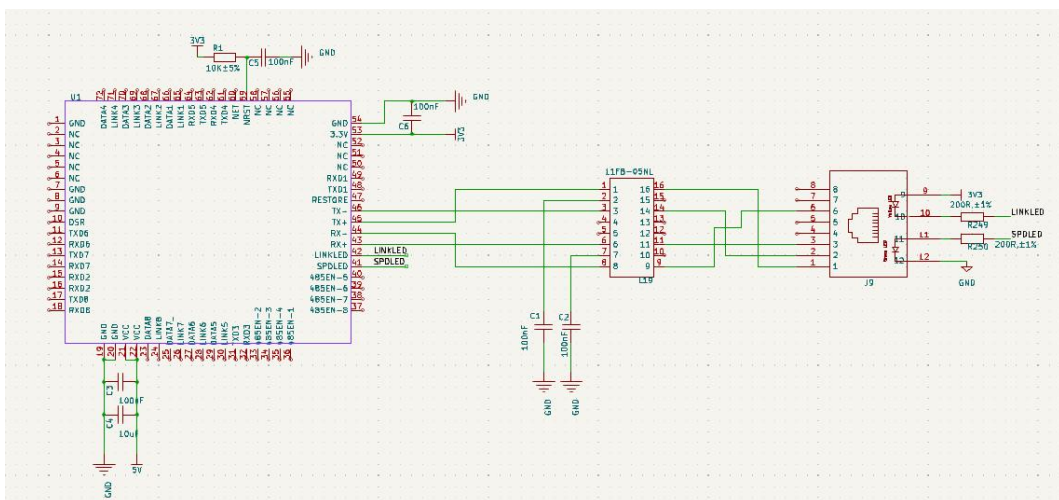

3.5.6 参考封装

亿佰特为了方便客户硬件布板，做了相应的 PCB 封装库。具体的文件请在官网下载

第四章 基本功能

4.1 通道与串口对应关系

波特率：2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、76800、115200bps；
 数据位：仅支持 8 位；
 校验位：支持无校验（NONE）、奇校验（ODD）、偶校验（EVEN）；
 硬件流控：不支持；

通道	默认工作模式	默认端口
通道 1	TCPS	8001
通道 2	TCPS	8002
通道 3	TCPS	8003
通道 4	TCPS	8004
通道 5	TCPS	8005
通道 6	TCPS	8006
通道 7	TCPS	8007
通道 8	TCPS	8008

4.2 本机网络参数

4.2.1 本机 IP

STATIC（静态 IP）：用户可以定义配置 IP、子网掩码、默认网关、域名解析服务器（DNS 服务器）；

DHCP（动态 IP 获取）：设备登录服务器自动获得服务器分配的 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 服务器地址参数并配置使用；

4.2.2 DNS(域名解析)

用户输入域名的时候，会自动查询 DNS 服务器，由 DNS 服务器检索数据库，得到对应的 IP 地址，在静态 IP 模式下用户可自定义域名解析的服务器，用于解析私有域名服务器数据，动态 IP 模式下设备自动跟随路由设备配置的域名解析服务器，用户只需修改路由设备的 DNS 服务器即可，无需配置本设备。

4.2.3 断网重连周期

设备检测到与服务器断开连接时周期发起重连请求，因此“断线重连时间”并不会影响正常情况下的连接建立时间，用户可自定义配置请求周期，默认 5s。

4.2.4 超时重启（无数据重启）

设备监控数据收发情况，若长时间设备未进行数据收发，设备自动执行重启，以保证长时间工作的稳定性。

该功能默认开启周期为 30 分钟，用户可自定义开启或关闭超时重启也可自定义无数据重启的周期。

4.3 硬件恢复出厂

设备的 RESTORE 引脚，持续拉低 5-10s 之间并拉高，设备恢复出厂完成。

4.4 设备工作模式

4.4.1 TCP Server

TCP Server 即 TCP 服务器。在 TCP Server 模式下，设备监听本机端口，接受客户端的连接请求并建立连接进行数据通信。在关闭 Modbus 网关功能时，设备将串口接收到的数据发送给所有与设备建立连接的客户端设备。

服务器模式每个链路可接入客户端数量为 5 个，超过接入数量的客户端设备，设备会执行拒绝连接。

4.4.2 TCP Client

TCP Client 即 TCP 客户端。设备工作时将主动向服务器发起连接请求并建立连接，用于实现串口数据和服务器数据的交互。

使用客户端需要配置准确配置目标的 IP 地址/域名、目标端口。

八个通道可独立开启八路 TCP 客户端。（具体以串口路数为准）

4.4.3 UDP Server

UDP Server 是指设备使用 UDP 协议通信时不验证数据来源 IP 地址，每收到一个 UDP 数据包后，保存数据包的源 IP 地址以及源端口，且将其设置为目标 IP 及端口，所以设备发送的数据只向最后一次设备接收数据的源 IP 地址及端口发送数据包。

此模式通常用于多个网络设备与本设备通信，且频率较高，TCP Server 无法满足条件的场景。

使用 UDP Server 需要远程 UDP 设备先发送数据，否则无法正常发送数据。

【注】UDP 模式下，网络向设备下发数据应小于 1024Byte 每包，否则会造成数据丢失。

4.4.4 UDP Client

UDP Client 一种无连接的传输协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务，没有连接的建立和断开，只需要配置目的 IP 和目的端口即可将数据发向对方。通常用于对丢包率没有要求，数据包小且发送频率较快，并且数据要传向指定的 IP 的数据传输场景。

UDP Client 模式下，设备只会与配置的（目标 IP 和目标端口）远端 UDP 设备通讯。


在本模式下，目标地址设置为 255.255.255.255，发送数据将在全网段广播，但收发设备需要保证端口一致，同时设备也可以接收广播数据。

【注】UDP 模式下，网络向设备下发数据应小于 1024Byte 每包，否则会造成数据丢失。


4.4.5 HTTP 客户端

该模式能够实现 HTTP 自动组包功能，提供了 GET 和 POST 两种方式，客户可以自行配置 URL，Header 等参数，由设备进行组包发送，实现串口数据与 HTTP 服务器的快速通讯，URL 与 Header 最长支持 128 字节数据，8 通道可以独立开启 HTTP 客户端模式，互不影响。


HTTP 请求数据应当小于打包长度（1024 字节），否则设备会将请求数据分为多包进行请求，导致请求异常。

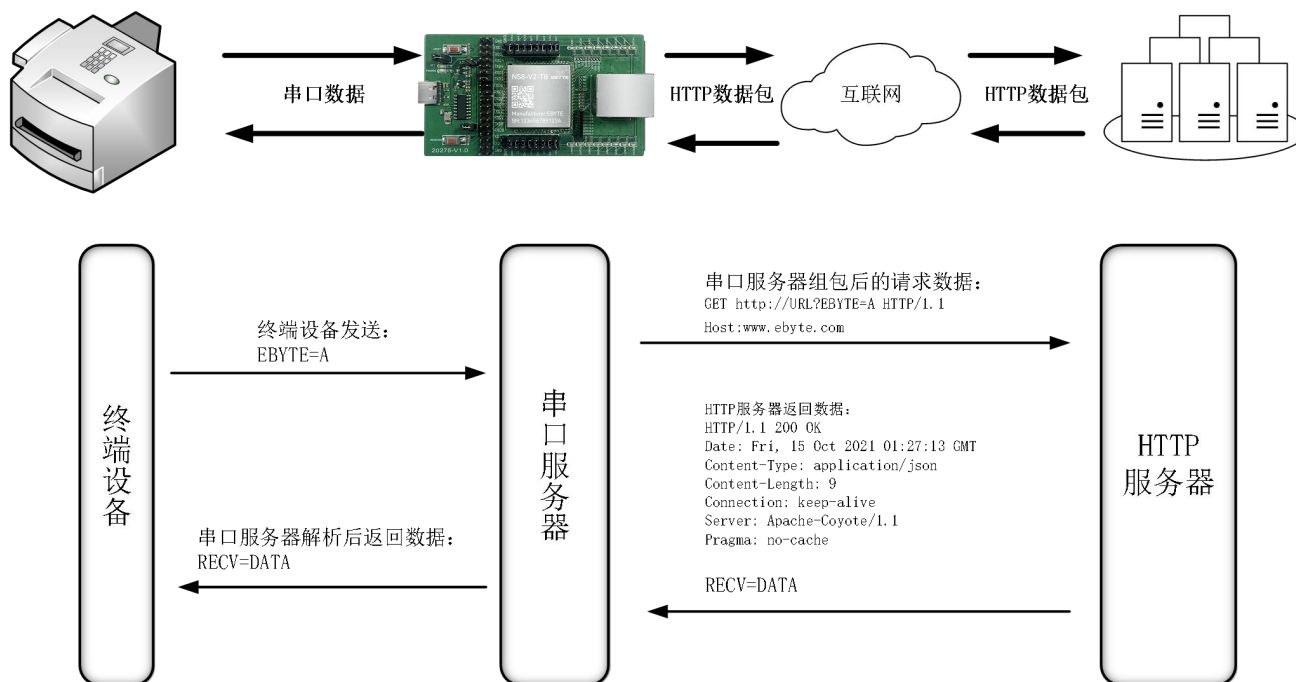


支持配置是否返回 HTTP 协议包头，返回数据如下图所示：

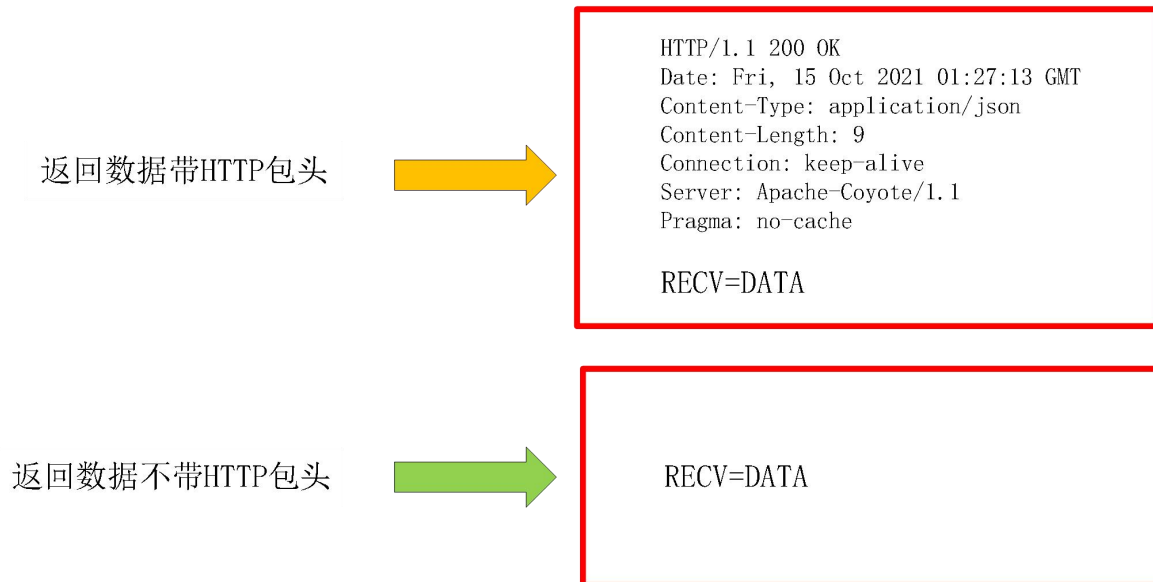

配置说明，打开上位机，搜索设备后进入设备配置界面，先配置“网络参数”，建议使用 DHCP 功能，避免错误配置导致设备 IP 异常（网段错误、IP 冲突等），在配置需要使用 HTTP 功能的通道，支持 8 通道同时配置 HTTP 客户端模式，这里通过 GET 请求“百度”网页为例说明（URL：为空，HEADER：Host:www.baidu.com，目标域名：www.baidu.com，目标端口：80，本机端口建议使用随机端口），具体配置如下图所示：

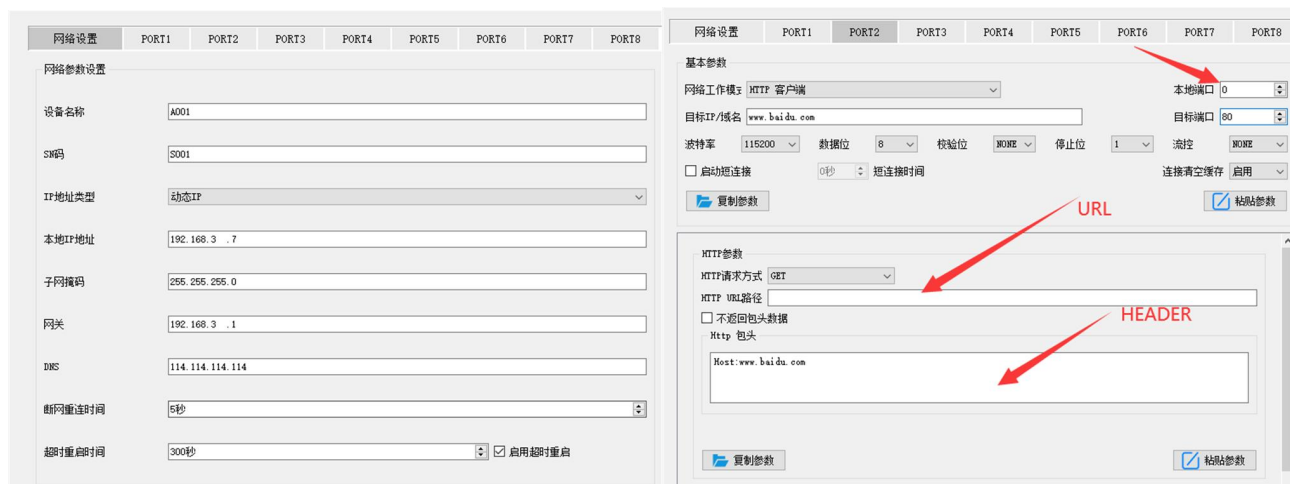


请求数据为“/”，使用串口助手获取网页：

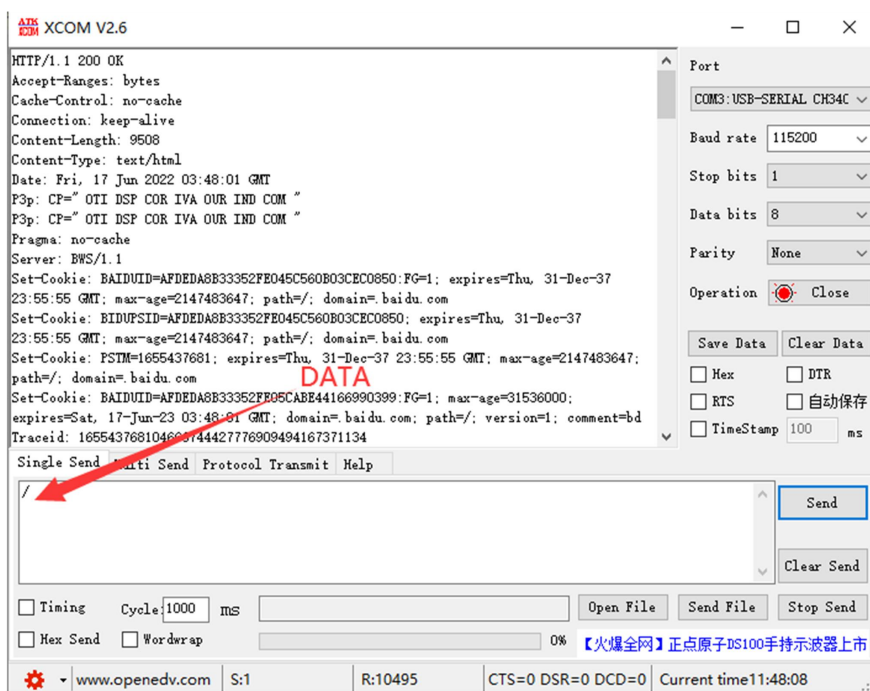

POST 说明，配置为 POST 请求方式包头数据中不需要单独配置数据长度的包头（比如：Content-length:2729）由设备自动计算数据长度并组包发送，其他包头数据需要手动配置，最多支持 128 字节数据配置。

4.4.6 MQTT 客户端

支持快速接入标准 MQTT3.1.1 协议服务器（OneNET、百度云、华为云、用户自建等服务器类型）和阿里云服务器，支持服务质量等级配置（Qos 0、Qos 1），支持超长文本配置，方便更好的接入网络服务运营商（服务器地址、三要素、订阅与发布地址支持最多 128 字符配置，阿里云产品密钥 64 字符）。

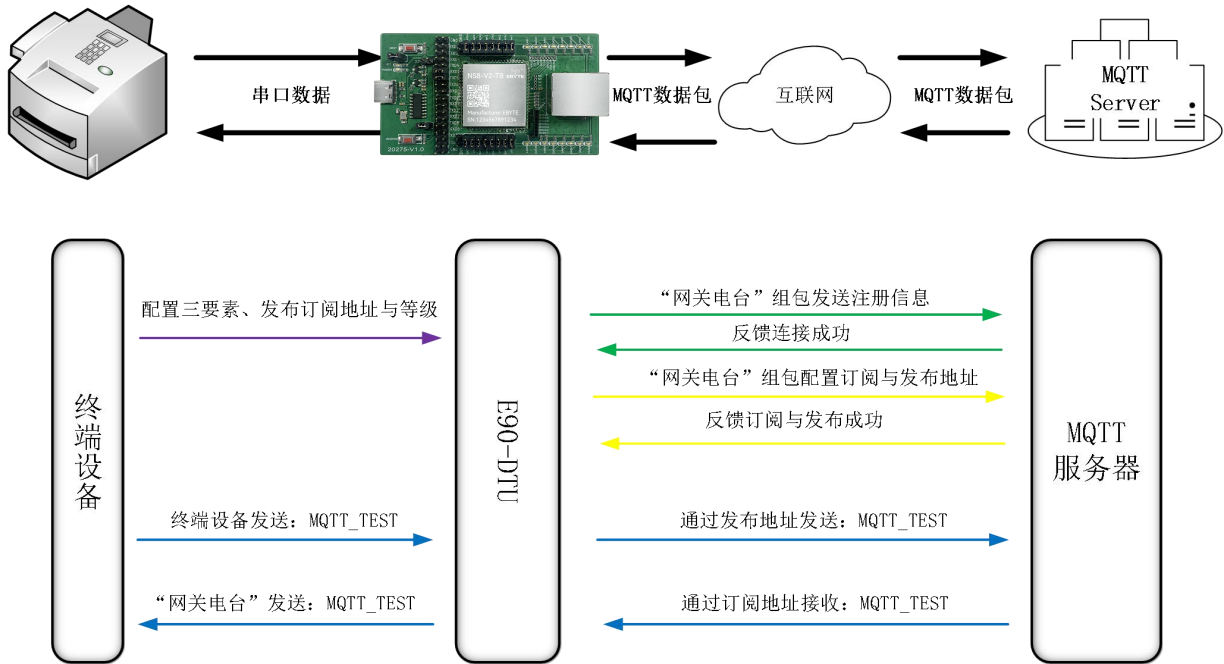

使用 MQTT 功能应当关闭短链接，否则设备会重复连接服务器，建议使用随机端口，如下图所示：



(1)、选择标准 MQTT3.1.1、百度云、OneNET、华为云配置都可参考下表填写参数：


参数	标准 MQTT3.3.1	百度云	OneNET
设备名 (Client ID)	Client ID	DeviceKey	设备 ID
用户名 (Device name)	User Name	IoTCoreId/Device Key	产品 ID
密码 (Device secret)	Password	DeviceSecret	设备名/User Password
PrductKey	阿里云参数，可不填		
发布主题	MQTT 发布主题地址 (OneNET 动态生成)		
订阅主题	MQTT 订阅主题地址 (OneNET 动态生成)		

【注】

- 动态生成主题地址可以使用相同参数达到数据回传的效果，比如：OneNET 发布订阅同一主题地址：123456，就可达到数据回传；

- 由于 MQTT 平台（百度云、华为云、OneNET）存在调整导致参数填写后无法连接，以平台规则为准；

以标准 MQTT3.1.1 参数填写为例，如下图：

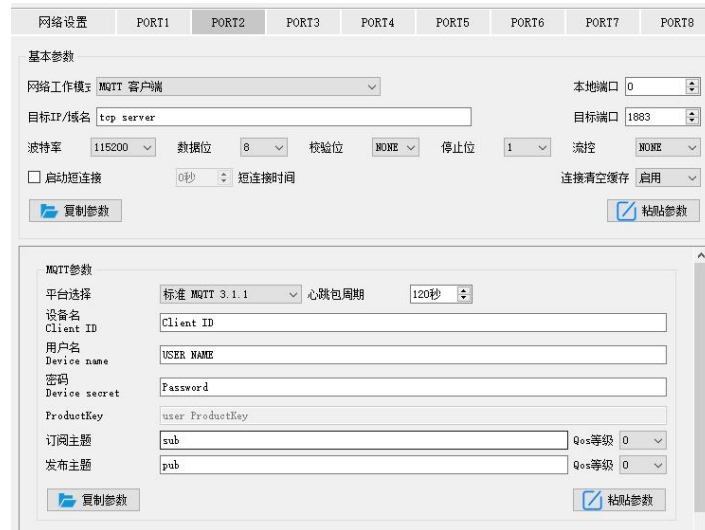

网络设置

PORT1 PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 PORT8

基本参数

网络工作模式: MQTT 客户端 本地端口: 0

目标IP/域名: top_server 目标端口: 1683

波特率: 115200 数据位: 8 校验位: NONE 停止位: 1 流控: NONE

☐ 自动短连接 0秒 短连接时间 连接清空缓存 启用

复制参数 粘贴参数

MQTT参数

平台选择: 标准 MQTT 3.1.1 心跳包周期: 120秒

设备名: Client ID

用户名: USER NAME

密码: Password

ProductKey: user ProductKey

订阅主题: sub Qos等级: 0

发布主题: pub Qos等级: 0

复制参数 粘贴参数

(2)、阿里云

支持使用阿里云“三要素”直接连接服务器，获取连接阿里云需要的“三要素”，如图所示（仅演示案例使用，用户需要使用自建参数连接）：



阿里云 工作台 华东2 (上海)

公共实例

设备管理 产品 设备 分组 任务 CA 证书 规则引擎 监控运维

填写物联网平台满意度问卷，说出您的心声，有机会收获100元代金券 (点击进入)

物联网平台 / 设备管理 / 设备 / 设备详情

DEV04 离线

产品 EBYTE 查看

ProductKey a1GihuTU1yN 复制

DeviceSecret ***** 查看

设备信息

产品名称	ProductKey
EBYTE	a1GihuTU1yN 复制

节点类型	DeviceName
设备	DEV04 复制

配置 Topic 用于通讯测试：



阿里云 工作台 华东2 (上海)

公共实例

设备管理 产品 设备 分组 任务 CA 证书 规则引擎 监控运维 设备创号

填写物联网平台满意度问卷，说出您的心声，有机会收获100元代金券 (点击进入)

物联网平台 / 设备管理 / 产品 / 产品详情

EBYTE

ProductKey a1GihuTU1yN 复制

设备数 4 前往管理

产品信息 Topic 列表 功能定义 数据解析 服务鉴订阅 设备开发

基础通信 Topic 物理设备 Topic 自定义 Topic

自定义 Topic 类

自定义 Topic	操作权限	描述	操作
/a1GihuTU1yN/\${deviceName}/User/1234	发布和订阅	-	编辑 删除

配置主题说明：

选择对应的产品，在 Topic 类列表下的“自定义 Topic”（详细说明请参考阿里云文档说明），点击“定义 Topic 类”，配置名称为 1234 并赋予发布和订阅权限（用于实现数据回传）。


配置设备连接参数，如下图所示(左图为上位机，右图为网页配置):

```
{
  "ProductKey": "a1GlhuTU1yN",
  "DeviceName": "DEV04",
  "DeviceSecret": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

阿里云服务器地址: ProductKey.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883

订阅与发布的 Topic: /a1GlhuTU1yN/DEV04/user/1234

阿里云 MQTT 平台通讯测试:

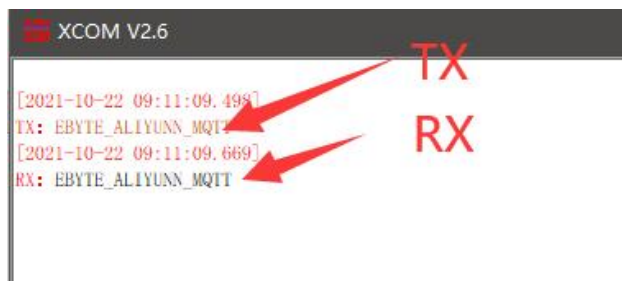

4.5 通道端口

随机端口:

TCP 客户端、UDP 客户端、HTTP 客户端、MQTT 客户端可以将本机端口配置为 0 (使用随机本机端口)，服务器模式不可使用随机端口，否则客户端无法正确建立连接 (设备未正确进行端口监听)。

使用随机端口连接可以在设备意外断开服务器时快速重新建立连接，防止服务器因四次挥手未完成而拒绝连接，建议在客户端模式下使用随机端口。

设备在 AT 配置 TCP 客户端、HTTP 客户端、MQTT 客户端模式时会自动配置随机端口，可自定义取消。

静态端口:

设备固定端口（出厂默认使用：8001-8008），TCP 服务器模式设备监听配置端口，接受客户端的连接请求并建立连接进行数据通信，TCP 客户端模式设备固定端口发起连接请求。

第五章 高级功能

5.1 心跳包与注册包

5.1.1 心跳包

在客户端模式，用户可以选择发送心跳包，自定义设置心跳包时间。心跳包可以选择网络心跳包、串口心跳包两种模式，支持 16 进制与 ASCII 码发送，此心跳包非 MQTT 心跳，使用 MQTT 客户端模式需要关闭，MQTT 心跳只能在“MQTT 参数配置”栏下配置“心跳周期”，MQTT 心跳包内容受到协议约束不开放配置，建议不要配置小于 60s，比如阿里云手册中建议使用 120s。

心跳包发送模式：

1. 默认为关闭心跳包模式。
2. 串口模式->设备按照设定的心跳时间间隔向串口总线发送心跳内容。
3. 网口模式->设备按照设定的心跳时间间隔向网口总线发送心跳内容。

自定义心跳包内容（最大支持 128 字节(ASCII)数据、64 字节（HEX）数据）

自定义心跳包发送时间间隔，设置为 0 时关闭心跳包功能，设置值大于零则打开心跳包功能，打开时可设置范围：（1-65536）秒，默认值为 0。

5.1.2 注册包

在客户端模式下，用户可以选择发送注册包，自定义设置注册包时间。

注册包支持以下几种模式：

1. 网络与设备建立连接时发送 MAC 地址（OLMAC）。
2. 网络与设备建立连接时发送自定义注册包的数据（OLCSTM）。
3. 网络与设备建立连接后，设备向网络发送的每包数据都在前面加 MAC 地址（EMBMAC）。
4. 网络与设备建立连接后，设备向网络发送的每包数据都在前面加自定义注册包数据（EMBCSTM）。

自定义注册包内容（最大支持 128 字节(ASCII)数据、64 字节（HEX）数据）

【注】配置注册包时建议不要使用特殊字符（比如“，”“\”“/”等），若要使用建议使用 16 进制配置。

5.2 短连接

在客户端模式下，支持网络短连接（默认关闭该功能），TCP 短连接主要用于节省服务器资源开销，一般应用于多点（多客户端）对一点（服务器）的场景。

TCP 短连接功能应用于 TCP Client 模式下，开启短连接功能后，只在发送信息时请求与服务器进行连接，连接成功后，在设定的时间内串口未接收数据或网口无数据收发，设备会自动断开连接。

短链接保持时间设置为 0 时关闭短连接功能。设置范围为（2-255）秒时，短连接功能打开，默认保持时间为 0 秒（关闭短链接）。

5.3 串口缓存清理

当 TCP 连接未建立时，串口接收的数据将会被放在缓存区，串口接收缓存是 1024 字节，网络连接成功后，可通过配置选择清空串口缓存或者将缓存通过网络进行发送。

启用：设备不保存连接建立前串口收到的数据。

禁用：在连接建立后网络将会收到串口缓存的数据。

5.4 Modbus 网关

5.4.1 协议转换



启用：对 Modbus 数据进行校验非 Modbus 数据（RTU/TCP）抛弃不进行传输，将 Modbus RTU 协议与 Modbus TCP 协议进行互转。


禁用：不进行协议转换但对 Modbus 数据进行校验，非 Modbus 数据（RTU/TCP）抛弃不进行传输。

5.4.2 简单协议转换


将 Modbus RTU 数据转换为 Modbus TCP 数据,或将 Modbus TCP 数据转换为 Modbus RTU 数据,实现以太网 Modbus 数据与串口 Modbus 数据的互转。

简单协议转换可以工作在任意模式(TCP 客户端、TCP 服务器、UDP 客户端、UDP 服务器、MQTT 客户端),该网关模式不支持多主机操作,需要多主机请使用“存储型网关”和“多主机模式”。

简单协议转换配置:

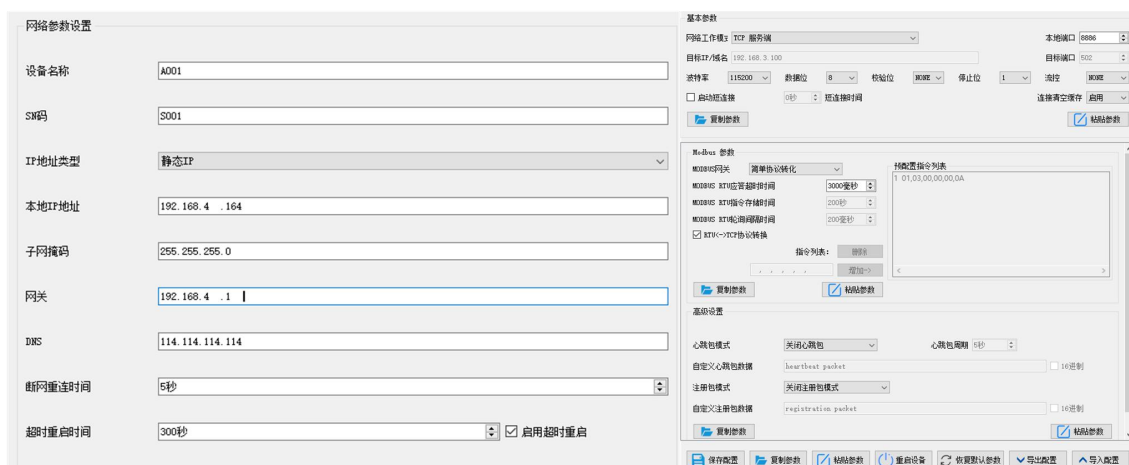

Modbus Poll 与 Modbus Slave 软件调试:
软件连接设置:

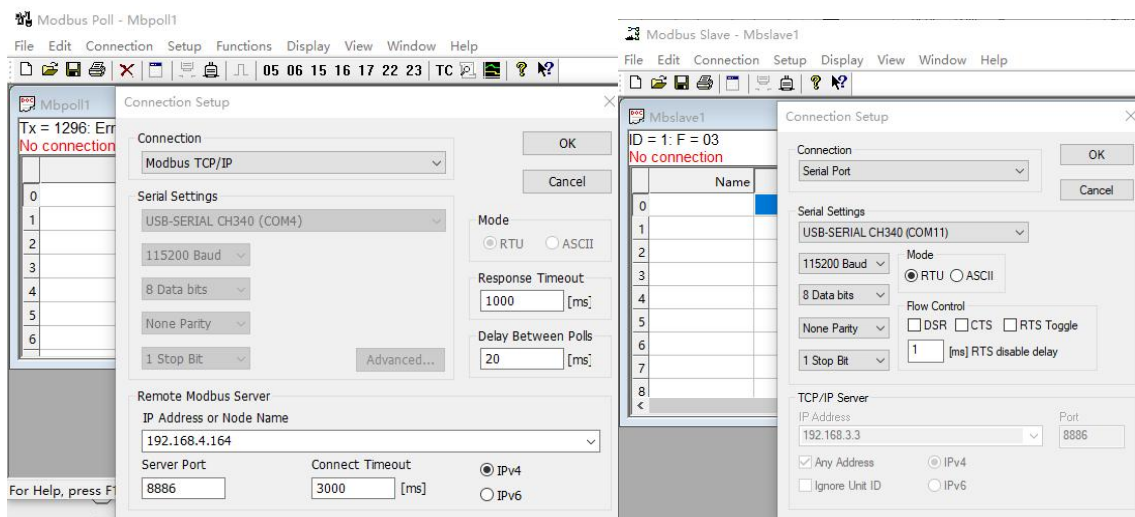

软件寄存器读取与仿真配置:
Poll 菜单选择 Setup→Read/Write Definition

Read/Write Definition

Slave ID: 1 OK Cancel

Function: 03 Read Holding Registers (4x)

Address: 0 PLC address = 40001

Quantity: 5 Poll

Scan Rate: 1000 [ms] Apply

Disable
☐ Read/Write Disabled
☐ Disable on error Read/Write Once

View
 Rows
☒ 10 ☐ 20 ☐ 50 ☐ 100 ☐ Fit to Quantity
☐ Hide Alias Columns ☐ PLC Addresses (Base 1)
☐ Address in Cell ☐ Enron/Daniel Mode

Request
 RTU 01 03 00 00 00 05 85 C9
 ASCII 3A 30 31 30 33 30 30 30 30 30 30 35 46 37 0D 0A

Slave 菜单选择 Setup→Slave Definition

Slave Definition

Slave ID: 1 OK Cancel

Function: 03 Holding Register (4x)

Address mode
☒ Dec ☐ Hex

Address: 0 PLC address = 40001

Quantity: 5

View
 Rows
☒ 10 ☐ 20 ☐ 50 ☐ 100 ☐ Fit to Quantity
☐ Hide Name Columns ☐ PLC Addresses (Base 1)
☐ Address in Cell

Error Simulation
☐ Skip response ☐ Insert CRC/LRC error (Not when using TCP/IP)
☐ 0 [ms] Response Delay ☐ Return exception 06, Busy

通讯演示：

Modbus Poll - Mbpoll1

File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help

05 06 15 16 17 22 23 TC ?

Mbpoll1 Tx = 368: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1C

Alias	00000
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5

Communication Traffic

Exit Continue Clear Save Copy Log Stop on Error Time stamp

Rx: 000113-01 7E 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000114-01 7F 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000115-01 7F 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000116-01 80 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000117-01 80 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000118-01 81 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000119-01 81 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000120-01 82 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000121-01 82 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000122-01 83 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000123-01 83 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000124-01 84 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000125-01 84 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05
 Tx: 000126-01 85 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05
 Rx: 000127-01 85 00 00 00 0D 01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05

Modbus Slave - Mbslave1

File Edit Connection Setup Display View Window Help

ID = 1: F = 03

Name	00000
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5

Communication Traffic


Exit Continue Clear Save Copy Log Time stamp

Tx: 000091-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
 Rx: 000092-01 03 00 00 00 05 85 C9
 Tx: 000093-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
 Rx: 000094-01 03 00 00 00 05 85 C9
 Tx: 000095-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
 Rx: 000096-01 03 00 00 00 05 85 C9
 Tx: 000097-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
 Rx: 000098-01 03 00 00 00 05 85 C9
 Tx: 000099-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
 Rx: 000100-01 03 00 00 00 05 85 C9
 Tx: 000101-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
 Rx: 000102-01 03 00 00 00 05 85 C9
 Tx: 000103-01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24


5.4.3 多主机模式

相对简单协议转换只能存在一个 Modbus 主站，而多主机模式则可以同时接入多台 Modbus TCP 主机，当多台 Modbus 主机同时访问时，Modbus 网关时会进行总线的占用调度（RS-485 总线只能一次处理一个请求，而多主机模式则会根据 TCP 请求先后进行排序处理，其他链路进行等待），从而解决总线冲突问题（目前在单服务器模式下最多支持 9 路 Modbus TCP 主机连接，多路主机同时接入是应当注意请求间隔和超时时间的匹配，否则会应为串口传输速率远小于以太网传输速率导致丢包，若需要快速响应建议使用“存储型网关”），只支持工作在 TCP 服务器模式，并且从机只能在串口，否则无法正常工作。

随着主机数量的增加相应的应当增加 Modbus 超时时间，若需要多台主机连续高速请求建议使用“存储型网关”，建议在无多路主机使用时配置为“简单协议转换”。

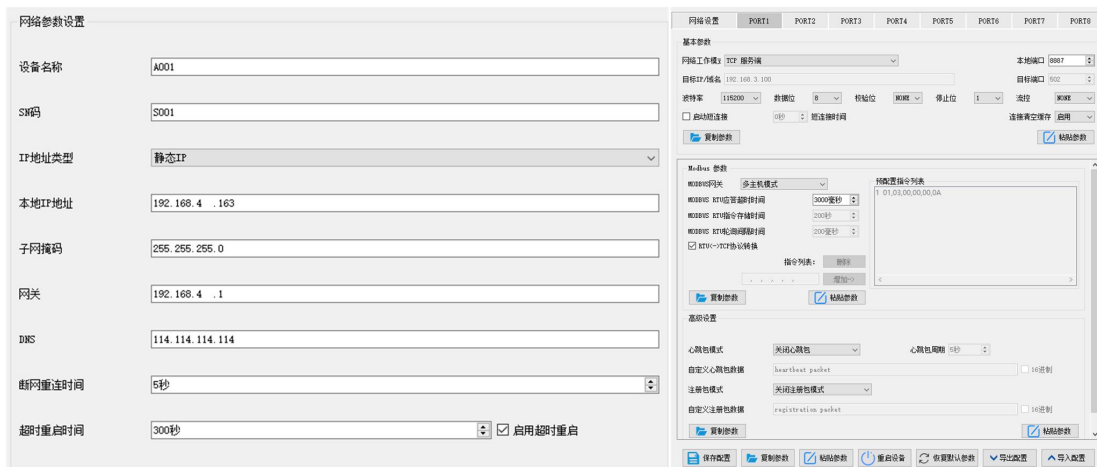

软件配置与寄存器配置参考“简单协议转换”，同时开启多个 Modbus Poll 软件（3 路为例，单服务器模型下最多可以支持 9 路）。

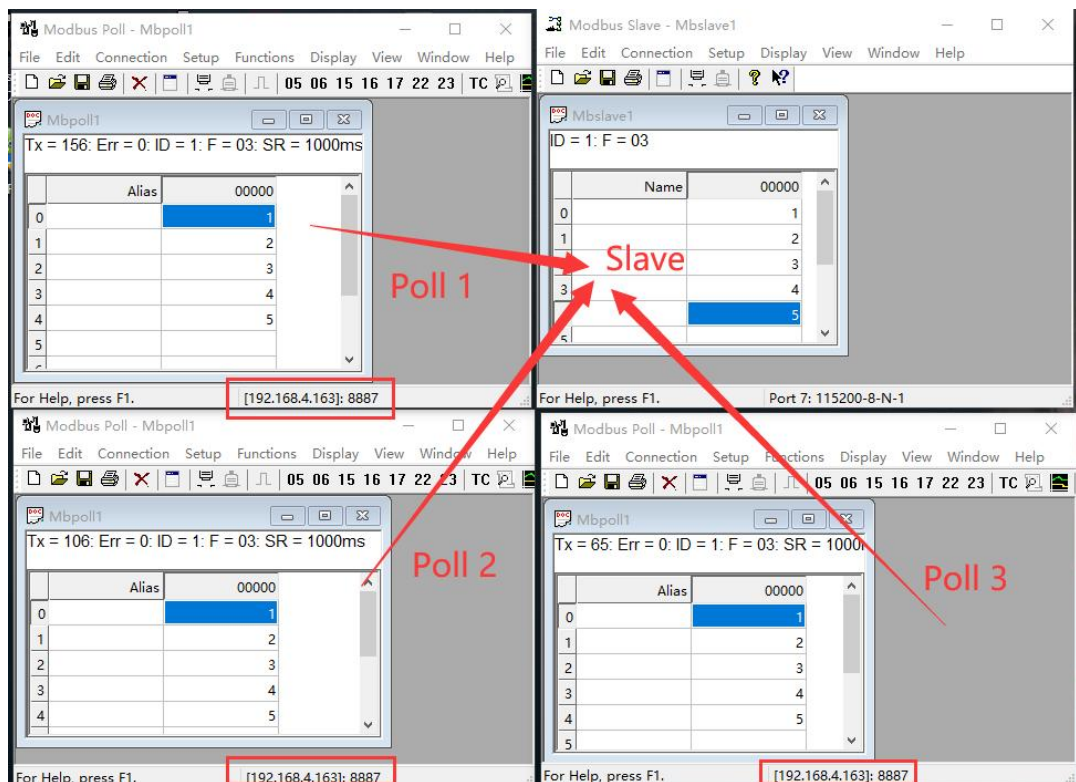

5.4.4 存储型网关

存储型网关不仅对总线数据进行仲裁还将对重复的读取指令进行存储，当不同主机请求相同数据时网关无需在多次询问 RTU 设备寄存器状态，而直接返回存储区内缓存的数据，极大程度上提升了网关的多主机请求处理能力，同时也缩短了整个请求流程所消耗的时间。用户可以根据需求自定义存储区指令轮询间隔以及指令存储时间。


存储型网关作为对多主机请求性能的优化，也是只能工作在 TCP 服务器模式，提升了网络侧的响应速度。

特点：


- (1) 网关具有 3K 缓存用于存储指令和返回结果的存储（读取 10 个保持寄存器为例，大概可以存储 67 条指令与返回结果）；
- (2) RTU 响应超时自动清空缓存，保证数据的实时性和真实性；
- (3) 轮询间隔可进行自定义，0-65535ms(默认:200ms)；
- (4) 网关会根据用于配置的指令存储时间轮询 RTU 设备，MODBUS 主机在存储时间没有再次查询该指令，网关自动删除存储指令释放缓存；
- (5) 第一条指令与控制指令（05、06、0F、10 功能码）会直接访问 RTU 设备；
- (6) 仅支持 01、02、03、04Modbus 功能码查询结果存储；

5.4.5 可配置型网关


网关根据预配置的 MODBUS 指令，自动轮询 RTU 设备寄存器（仅支持 MODBUS 读指令的配置），非存储表内指令会直接操作 RTU 设备，可以将经常读取的指令提前存储在网关内，可以缩短响应时间（查询配置的指令），数据不会直接发送给服务器需要 Modbus 主机请求才会返回，与“简单协议转换”使用方法类似，若需要将数据自动上传到服务器请选择“自动上传”。由于以上特点，可配置型网关的串口侧只可连接 Modbus 从站。

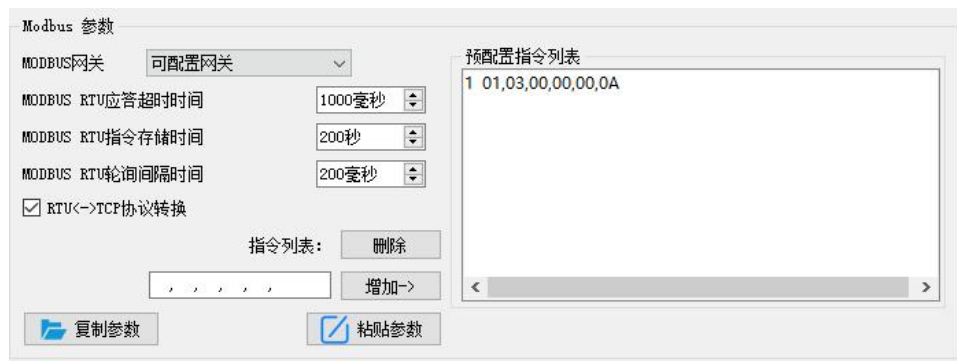

指令存储说明（增加，指令错误与格式错误无法添加）：

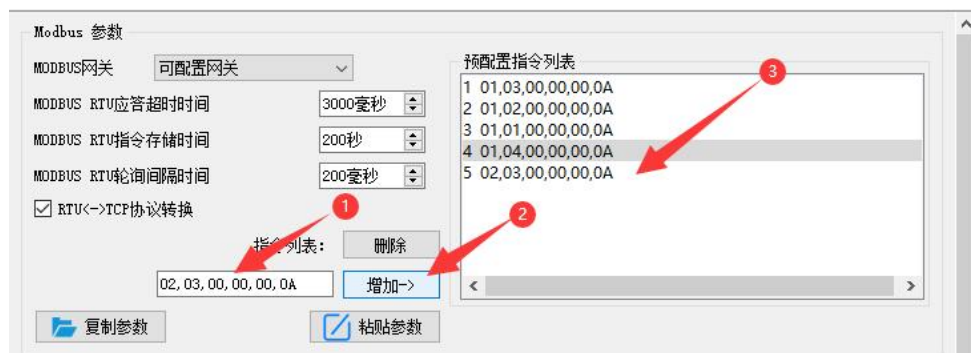

指令存储说明（删除）：

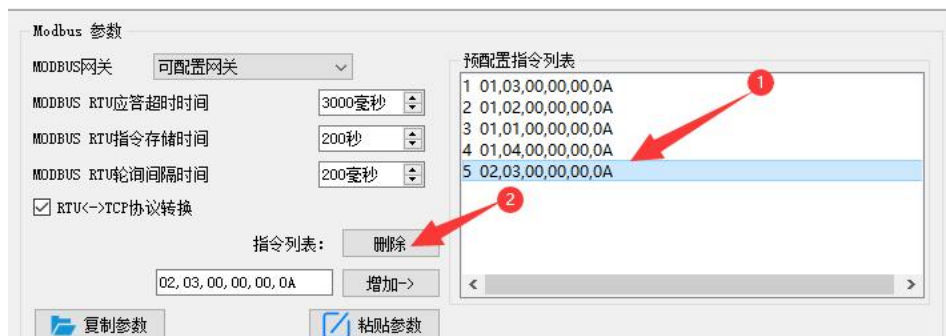


5.4.6 自动上传


在客户端模式（TCP 客户端、UDP 客户端、MQTT 客户端、HTTP 客户端）网关会自动轮询存储指令表内指令并上传至服务器，可以根据需求选择反馈格式（Modbus RTU 格式或者 Modbus TCP 格式）以及指令轮询间隔（0-65535ms）。

指令预存储参考“可配置型网关-指令存储说明”，自动上传上位机/网页配置：

TCP 客户端演示(Modbus RTU 格式)：

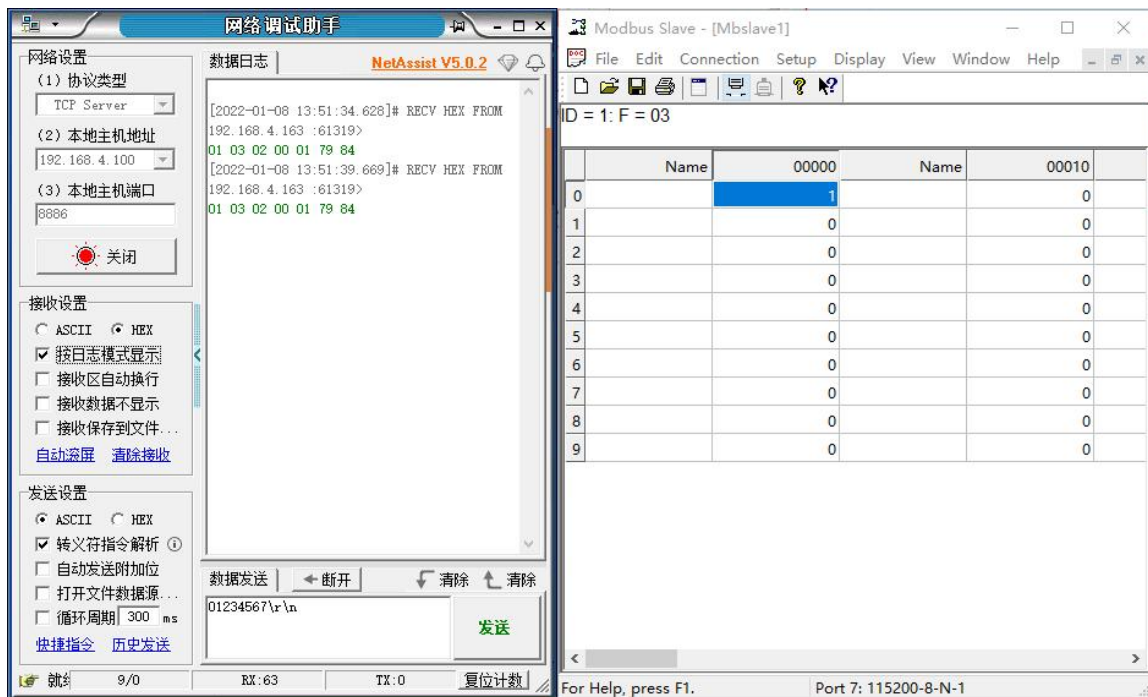

TCP 客户端演示(Modbus TCP 格式):

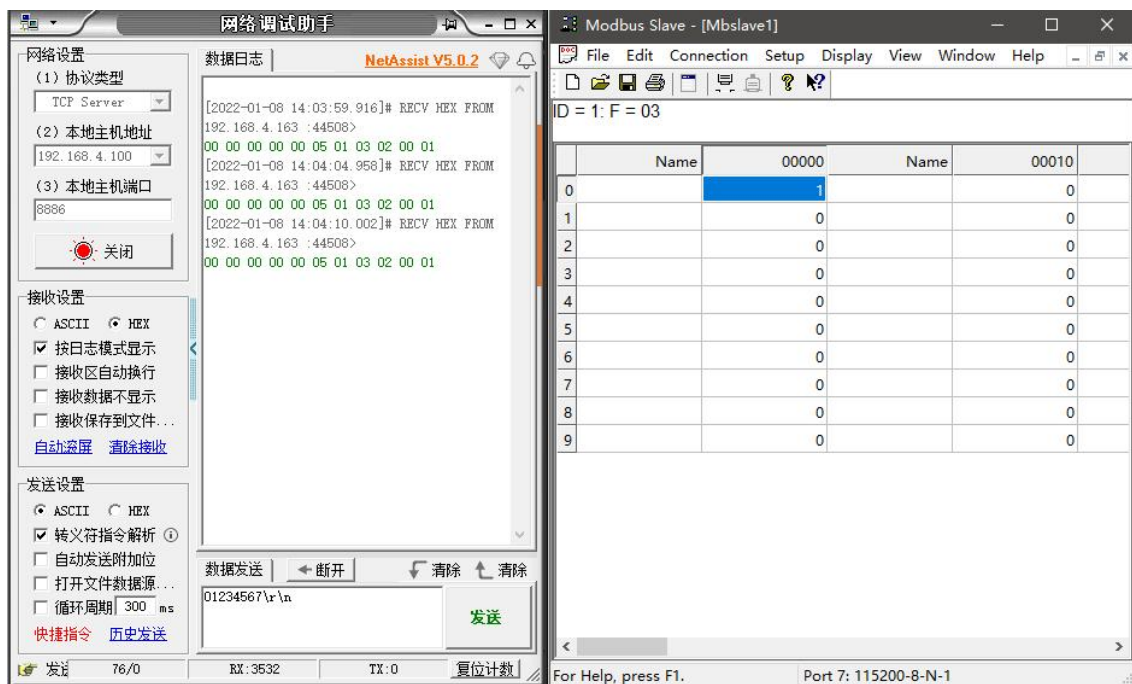

5.5 固件升级


用户可以通过“亿佰特网络配置工具”对设备进行固件升级。

5.5.1 UDP 升级


第一步：打开“亿佰特网络配置工具”，在“菜单”选项下选择“设备升级助手”；




第二步：选择需要使用的固件，需要在官网(www.ebyte.com)对应的产品详情的“相关下载”获取，演示使用固件不在官网提供。

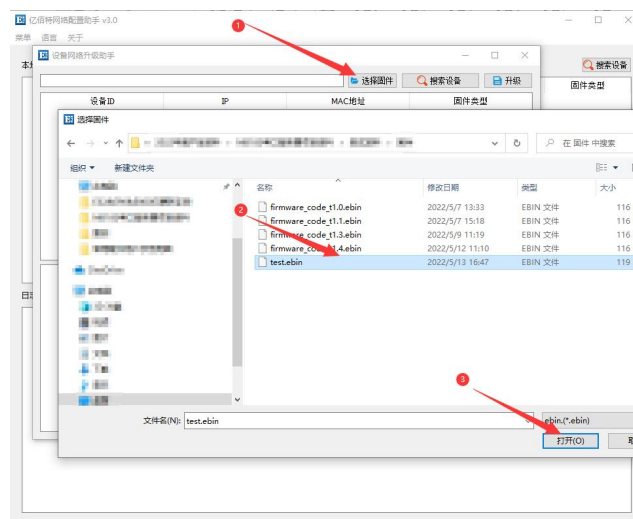

第三步：点击“搜索设备”，设备列表中显示当前已找到设备，再次点击“停止搜索”。

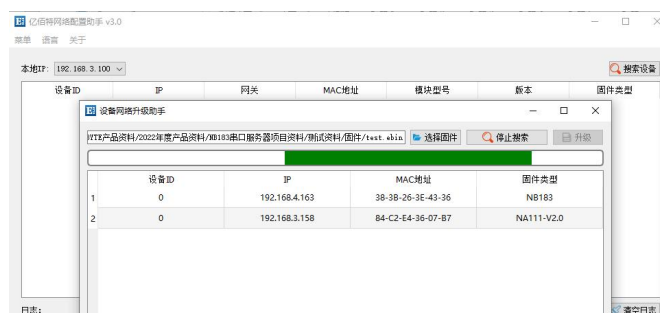

选择需要升级设备后点击开始升级，等待上位机显示升级完成。

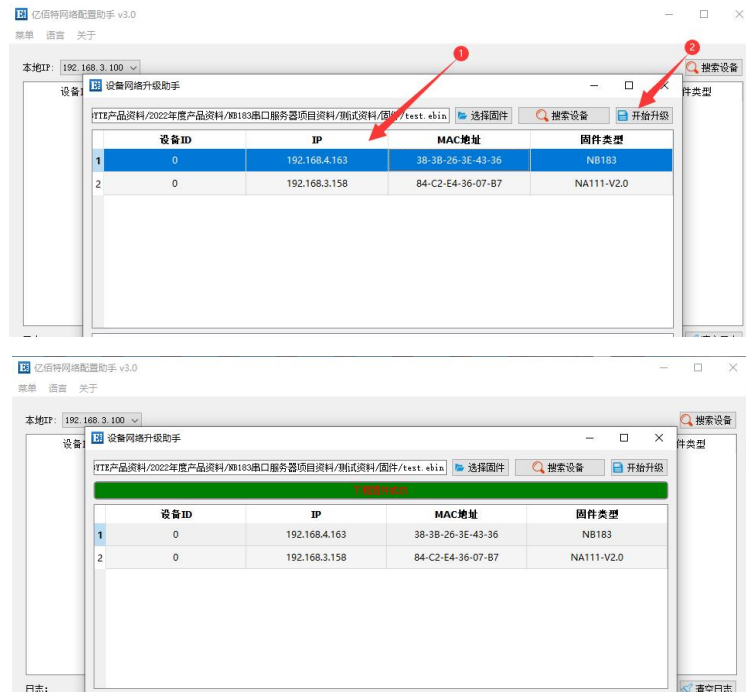


5.5.2 串口升级


仅通道 1（即串口 1，可以使用 **RS232 接口/RS485 接口**）支持使用串口进行升级，当网络升级失败，或者网络环境复杂时推荐使用串口进行升级；

第一步：确保设备处于断电状态，正确连接串口 1；


第二步：打开“亿佰特网络配置工具”，在“菜单”选项下选择“串口升级助手”，选择对应的串口并点击“打开串口”；

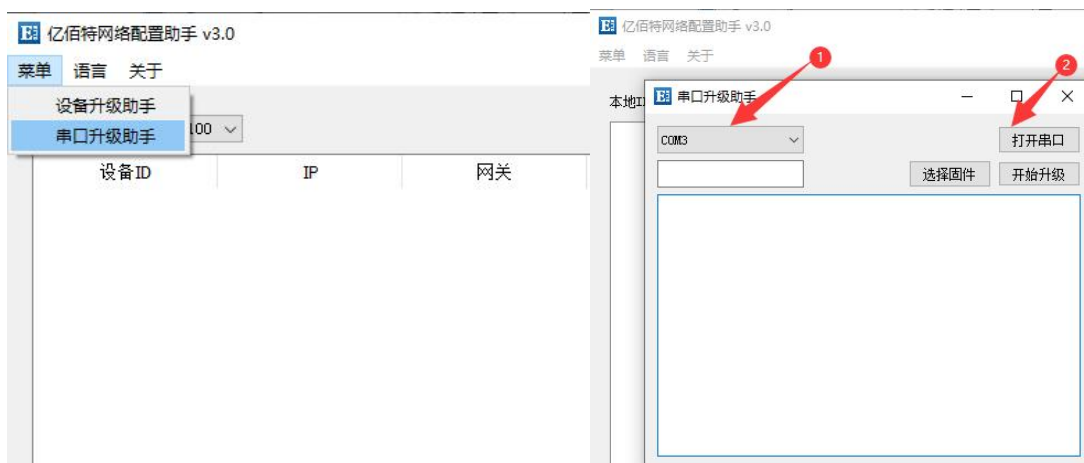

第三步：选择需要使用的固件，需要在官网(www.ebyte.com)对应的产品详情的“相关下载”获取，演示使用固件不在官网提供；

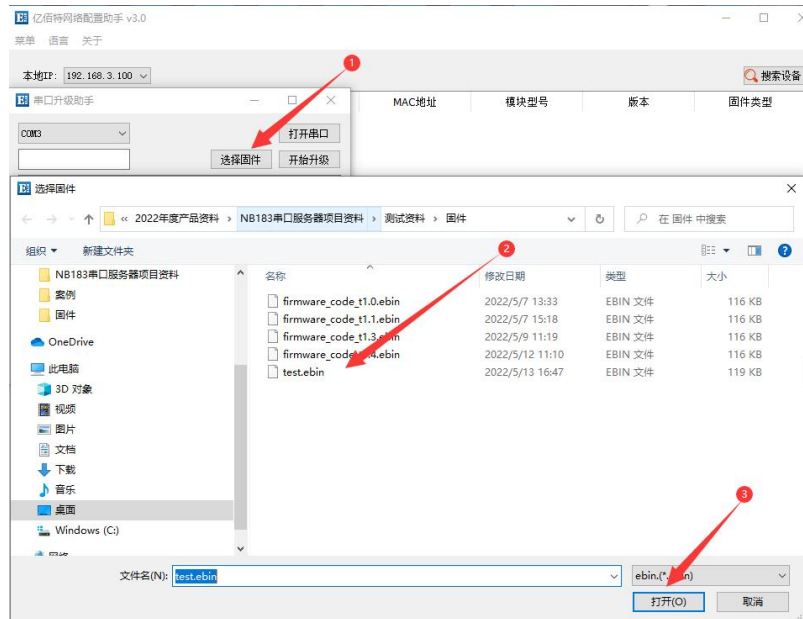

第四步：点击“开始升级”，拉低 NS8-V2 的 Reload 引脚随后接通设备电源，等待固件升级完成后，点击“取消”结束串口升级；

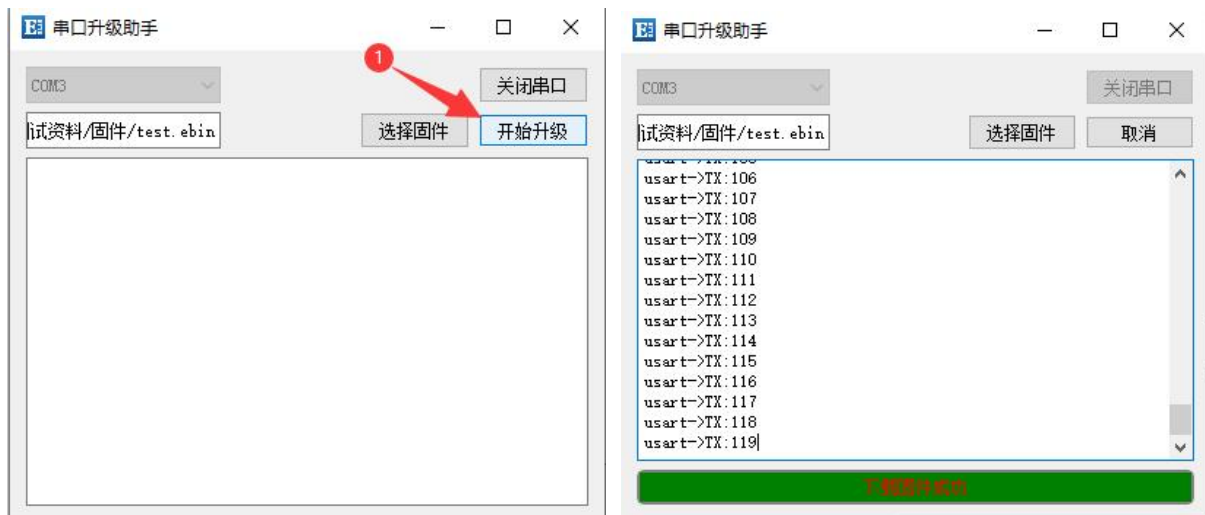

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2025-5-26	初始版本	LYL
1.1	2025-7-29	更新硬件参考设计电路	ZYD

关于我们



销售热线：4000-330-990
技术支持：support@cdebyte.com 官方网站：www.ebyte.com
公司地址：四川省成都市高新西区西区大道199号B5栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.